

Manual de Instalação



FT-RC-MB15

REV 080617

FAAFTECH

Soluções Automotivas Inteligentes

APRESENTAÇÃO

- Parabéns por adquirir a interface de vídeo FT-RC-MB15.
- Por favor, leia este manual atentamente antes de instalar seu dispositivo.
- Mantenha este manual para consulta dos procedimentos de funcionamento e das informações de segurança.
- Recomendamos que a instalação da interface seja feita por um profissional com experiência na área de instalação de acessórios automotivos.
- Faça toda a instalação com a ignição do carro desligada.

CARACTERÍSTICAS

- Habilita 1 entrada para câmera traseira
- Habilita 1 entrada para câmera frontal
- Habilita 1 entrada de vídeo auxiliar
- Guias dinâmicas de estacionamento
- Saída 12V para alimentação dos acessórios
- Conexões Plug and Play
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Carros compatíveis: www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-rc-mb15


INSTALAÇÃO

Siga os passos abaixo para fazer a instalação da interface FT-RC-MB15:

- 1°. Remova o rádio original para que seja feita a instalação da interface;
- 2°. Configure os DIP Switches da interface de acordo com a tabela do item “DIP SWITCHES”;
- 3°. Faça as conexões dos chicotes seguindo o item “CONEXÕES”;
- 4°. Faça a instalação da(s) câmera(s) traseira e(ou) dianteira seguindo o diagrama do item “CONEXÕES VÍDEOS”;


DIP SWITCHES

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.

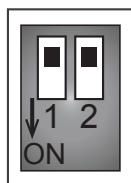


DIP SWITCHES DE CONFIGURAÇÃO

DIP 1	PARA CIMA habilita câmera frontal PARA BAIXO desabilita câmera frontal
DIP 2	PARA CIMA para carros com tela de 8" PARA BAIXO para carros com tela de 7"

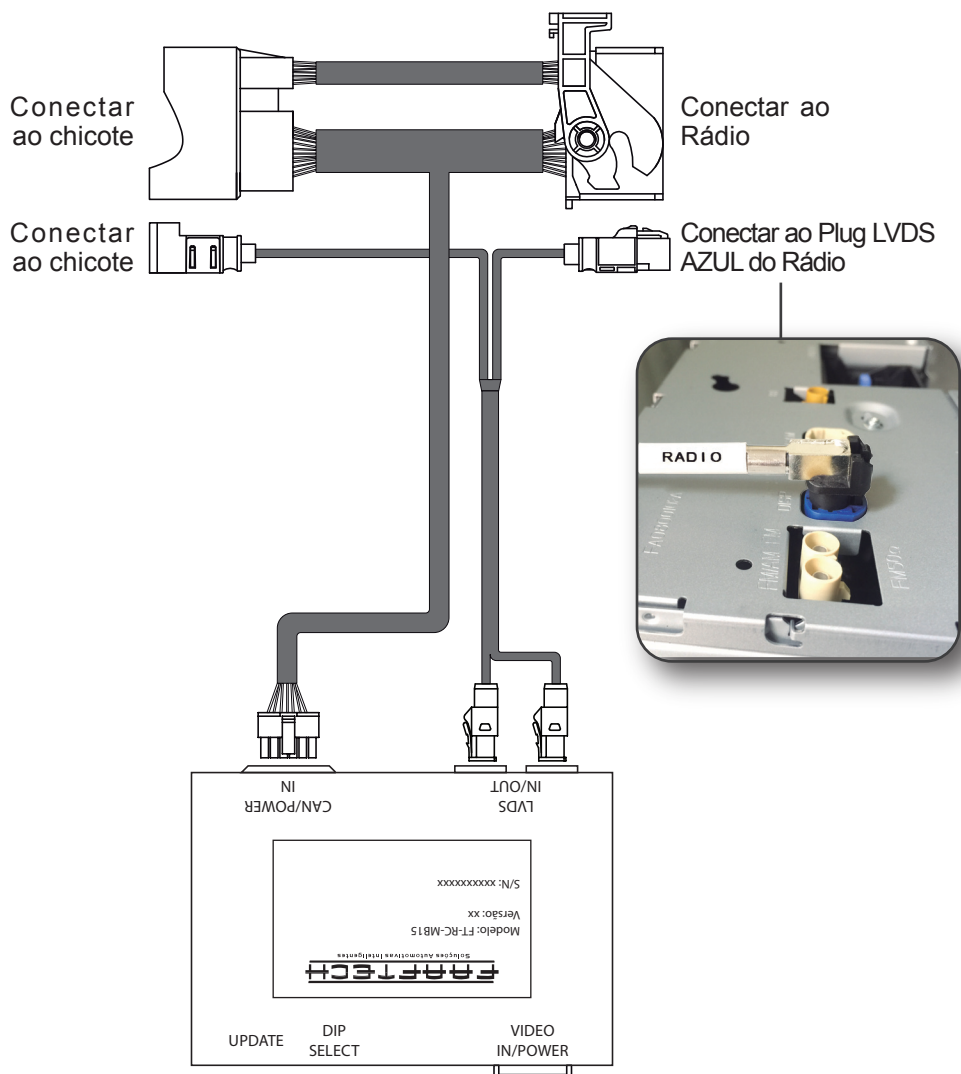

⚠ Observação Importante

Verifique se no conector Quadlock original do carro há um cabo de Fibra Ótica, se houver é necessário retirá-lo do conector original e conectar ao Quadlock da interface a ser conectado ao rádio.


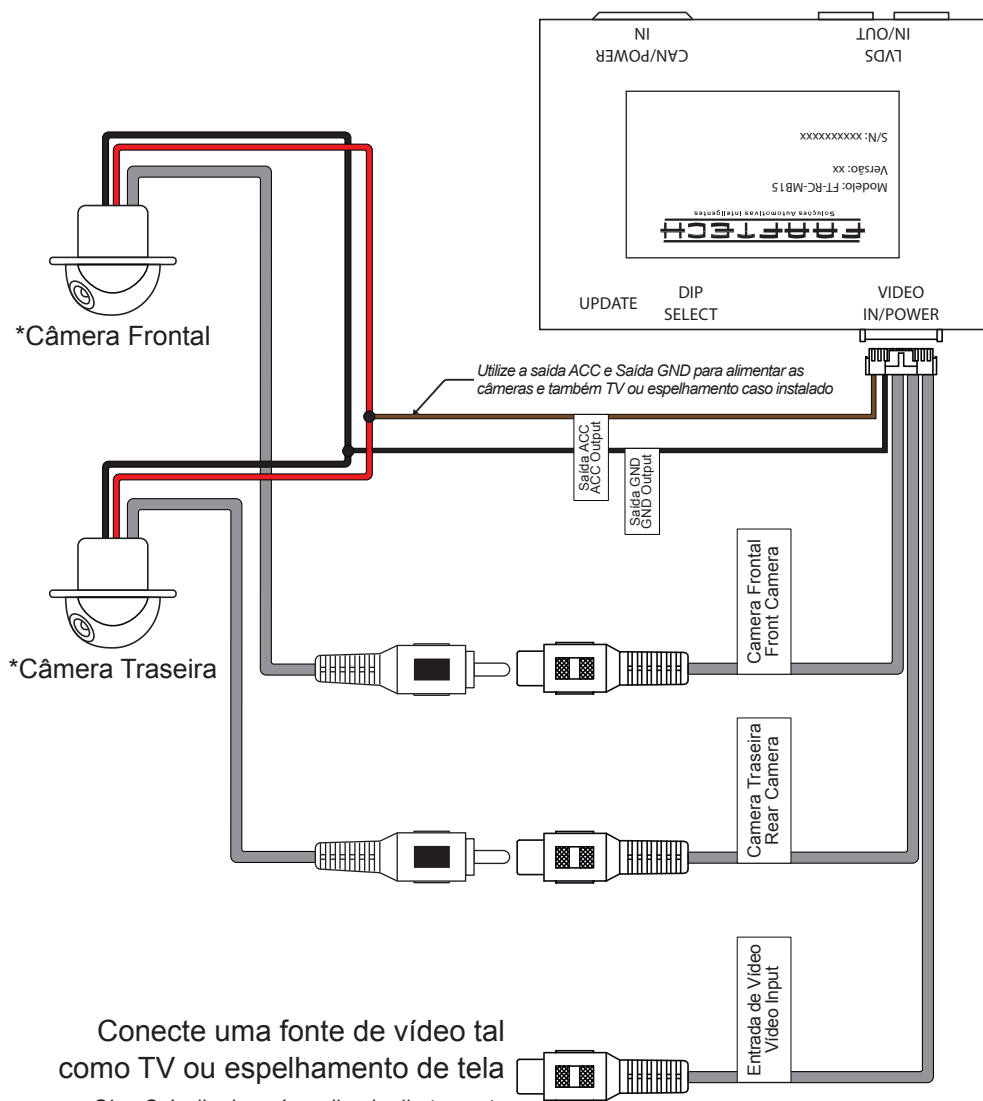


*Câmeras vendidas separadamente.

CÂMERA TRASEIRA

A câmera traseira será mostrada automaticamente ao engrenar a marcha ré.

Ao girar o volante as Guias de Estacionamento irão movimentar indicando a direção aproximada que o veículo irá percorrer.

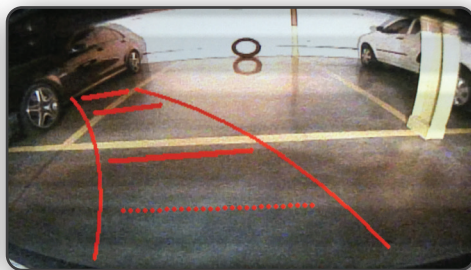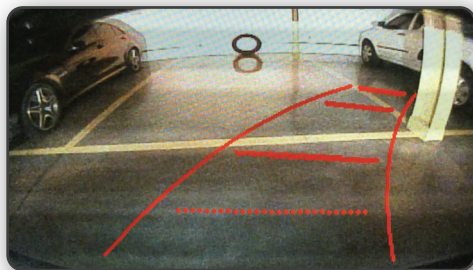

Observação Importante

As Guias de Estacionamento não tem precisão de 100% do percurso mostrado. Utilize as Guias de Estacionamento somente como um recurso auxiliar de estacionamento.

CÂMERA FRONTAL

A câmera frontal será mostrada automaticamente ao engrenar a marcha Ré e passar para N ou D. A câmera permanecerá ligada por 30 segundos ou até o carro atingir a velocidade de 15 km/h ou pressionado a tecla **BACK** do volante (veja imagem da tecla BACK na próxima página).



ACESSO A ENTRADA AV

Siga como indicado abaixo para acessar a entrada AV da interface:

- Selecione a entrada auxiliar de áudio no multimídia;
- Pressione e segure a tecla BACK no volante do carro para entrar no modo AV da interface;
- Caso tenha instalado Câmera Frontal dê um simples toque na tecla BACK para alternar entre a visualização da entrada AV e da Câmera Frontal
- Pressione e segure a tecla BACK no volante para retornar ao menu original;



Tecla BACK do volante



Suporte Técnico

0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

