

Manual de Instalación

FT-RC-MB15

REV 080617

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

PRESENTACIÓN

- Felicidades por adquirir el interface de video FT-RC-MB15
- Por favor, lea este manual atentamente antes de instalar su dispositivo.
- Mantenga este manual para consulta de procedimientos de funcionamiento y de las informaciones de seguridad.
- Recordamos que la instalación de interface sea hecha por un profesional con experiencia en el área de instalación de accesorios automotores.
- Haga toda la instalación con la ignición del auto desconectado.

CARACTERÍSTICAS

- Habilita 1 entrada para cámara trasera
- Habilita 1 entrada para cámara frontal
- Habilita 1 entrada de video auxiliar
- Guías dinámicas de estacionamiento
- Salida 12V para alimentación de los accesorios.
- Conexiones Plug and Play
- 1 año de garantía contra defectos de fabricación
- Autos compatibles; WWW.faafttech.com/productos/interface-de-video/ft-rc-mb15


INSTALACIÓN

Siga los pasos abajo para hacer la instalación del interface FT-RC-MB15:

- 1º Remueva la radio original para que sea hecha la instalación del interface;
- 2º Configure los DIP Switches de la interface de acuerdo con la tabla el ítem "DIP SWITCHES"
- 3º Haga las conexiones de los Conectores siguiendo el ítem "CONEXIONES";
- 4º Haga la instalación de la(s) cámaras trasera y/o delantera siguiendo el diagrama del ítem "CONEXIONES VIDEOS";


DIP SWITCHES

Haga la configuración de los DIP Switches del interface con ella desconectada del conector y con la ignición desconectada.

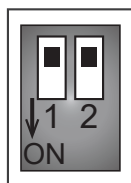


DIP SWITCHES DE CONFIGURACIÓN

DIP 1	PARA ARRIBA habilita cámara frontal PARA ABAJO deshabilita cámara frontal
DIP 2	PARA ARRIBA para autos con pantalla de 8" PARA ABAJO para autos con pantalla de 7"

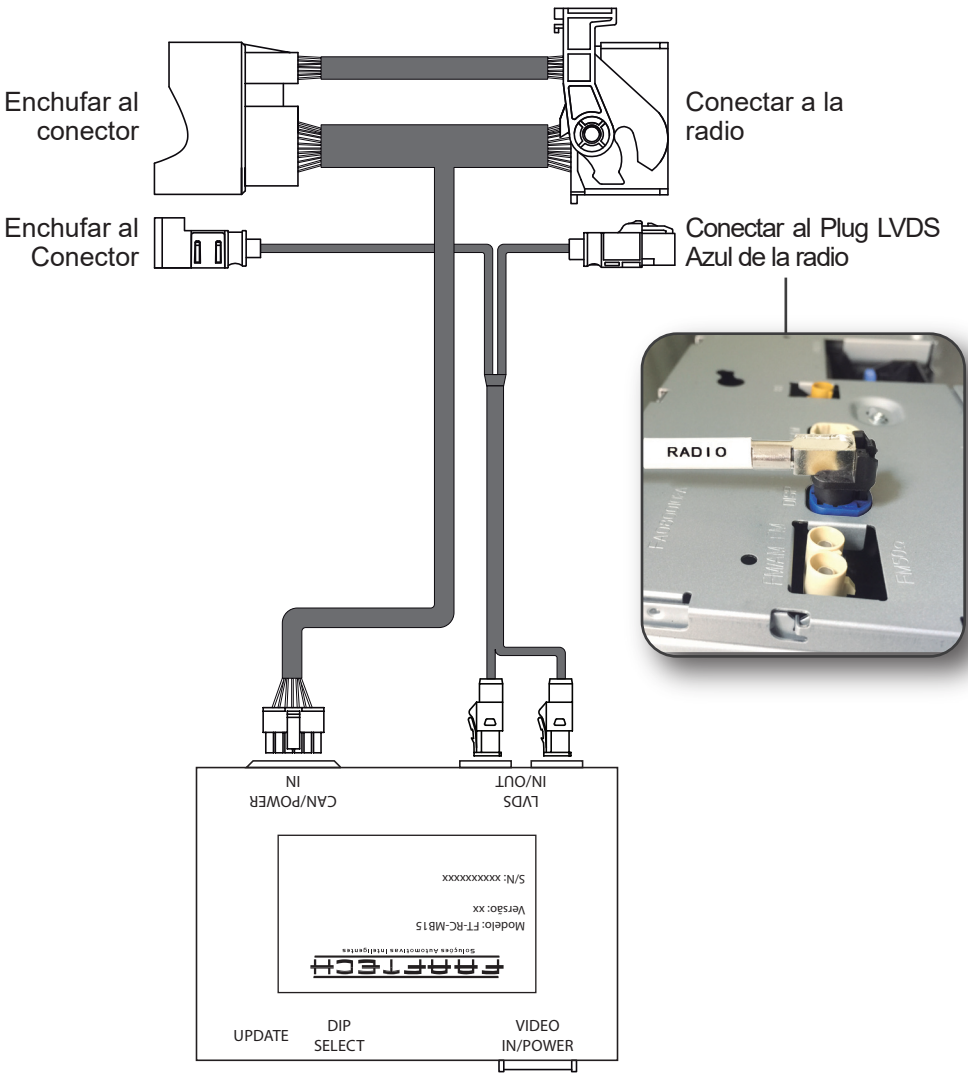

⚠ Observación Importante
Verifique si en el conector Quadlock original del auto tiene un cable de fibra Óptica, si lo tiene es necesario retirarlo del conector original y conectar al Quadlock del interface a ser conectado a la radio.

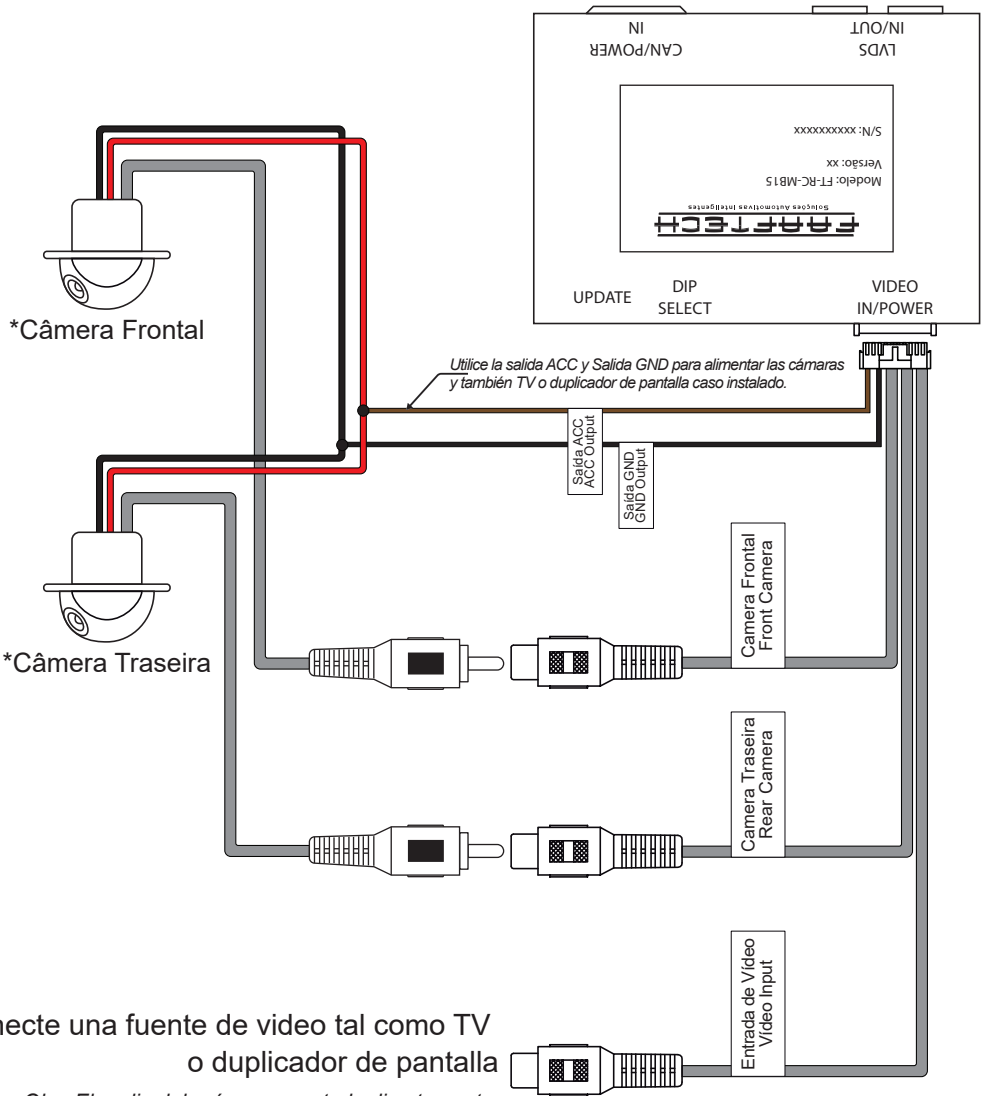

Conecte una fuente de video tal como TV o duplicador de pantalla



Obs. El audio deberá ser conectado directamente a la entrada auxiliar del multimedia

*Câmeras vendidas separadamente

CÁMARA TRASERA

La cámara trasera será mostrada automáticamente al engranar la marcha atrás.

Al girar el volante las guías de estacionamiento irán movilizarse indicando la dirección aproximada que el vehículo irá recorrer.

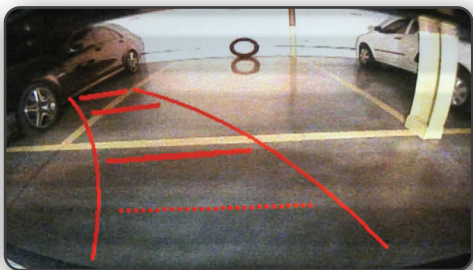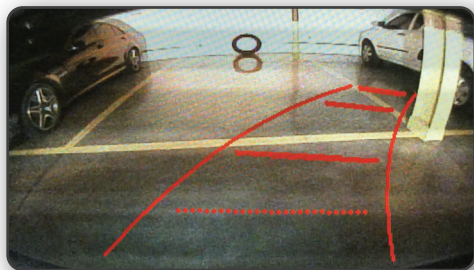

Observación Importante

Las Guías de estacionamiento no tienen precisión de 100% del recorrido mostrado. Utilice las Guías de Estacionamiento solamente como un recurso auxiliar de estacionamiento.

CÁMARA FRONTAL

La cámara frontal será mostrada automáticamente al engranar la marcha atrás y pasar para N o D. La cámara permanecerá encendida por 30 segundos o hasta el auto conseguir la velocidad de 15 Km/h o presionando la tecla **BACK** del volante (vea imagen de tecla BACK en la próxima página)



ACCESO A LA ENTRADA AV

Siga como indicado abajo para acceder a la entrada AV del interface:

- Seleccione la entrada auxiliar del audio en el multimedia;
- Presione y sujete la tecla BACK en el volante del auto para entrar en el modo AV del interface.
- Caso haya instalado cámara frontal de un simples toque en la tecla BACK para alternar entre la visualización de la entrada AV y de la cámara frontal
- Presione y sujete la tecla BACK en el volante para retornar al menú original;



Tecla BACK del volante

FAAFTECH

LIMITLESS TECHNOLOGY

Soporte técnico

0800 603 2330 o (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horario de Brasilia

Acompáñenos en las redes sociales

