

Manual de Instalação



FT-RC-BM12

REV 130617

FAAFTECH

Soluções Automotivas Inteligentes

APRESENTAÇÃO

- Parabéns por adquirir a interface de vídeo FT-RC-BM12.
- Por favor, leia este manual atentamente antes de instalar seu dispositivo.
- Mantenha este manual para consulta dos procedimentos de funcionamento e das informações de segurança.
- Recomendamos que a instalação da interface seja feita por um profissional com experiência na área de instalação de acessórios automotivos.
- Faça toda a instalação com a ignição do carro desligada.

CARACTERÍSTICAS

- Habilita 1 entrada para câmera traseira
- Habilita 1 entrada para câmera frontal
- Habilita 1 entrada de vídeo auxiliar
- Guias dinâmicas de estacionamento
- Saída 12V para alimentação dos acessórios
- Conexões Plug and Play
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Carros compatíveis: www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-rc-bm12


INSTALAÇÃO

Siga os passos abaixo para fazer a instalação da interface FT-RC-BM12:

- 1°. Remova o rádio original para que seja feita a instalação da interface;
- 2°. Configure os DIP Switches da interface de acordo com a tabela do item “DIP SWITCHES”;
- 3°. Faça as conexões dos chicotes seguindo o item “CONEXÕES”;
- 4°. Faça a instalação da(s) câmera(s) traseira e(ou) dianteira seguindo o diagrama do item “CONEXÕES VÍDEOS”;


DIP SWITCHES

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.

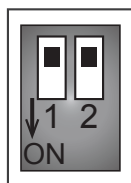


DIP SWITCHES DE CONFIGURAÇÃO

DIP 1	PARA CIMA habilita câmera frontal PARA BAIXO desabilita câmera frontal
DIP 2	PARA CIMA para carros com tela de 8,8" ou 10,2" PARA BAIXO para carros com tela de 6,5"

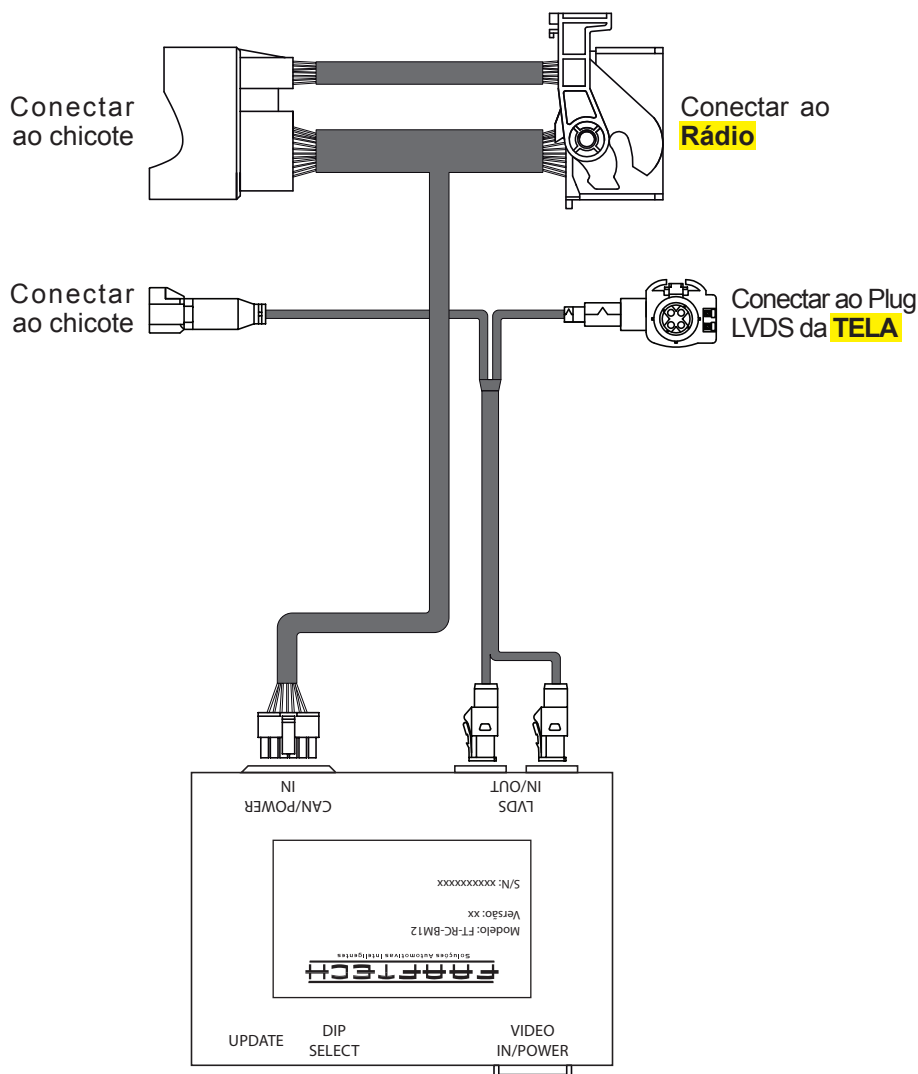

Observação Importante

Verifique se no conector Quadlock original do carro há um cabo de Fibra Ótica, se houver é necessário retirá-lo do conector original e conectar ao Quadlock da interface a ser conectado ao rádio.


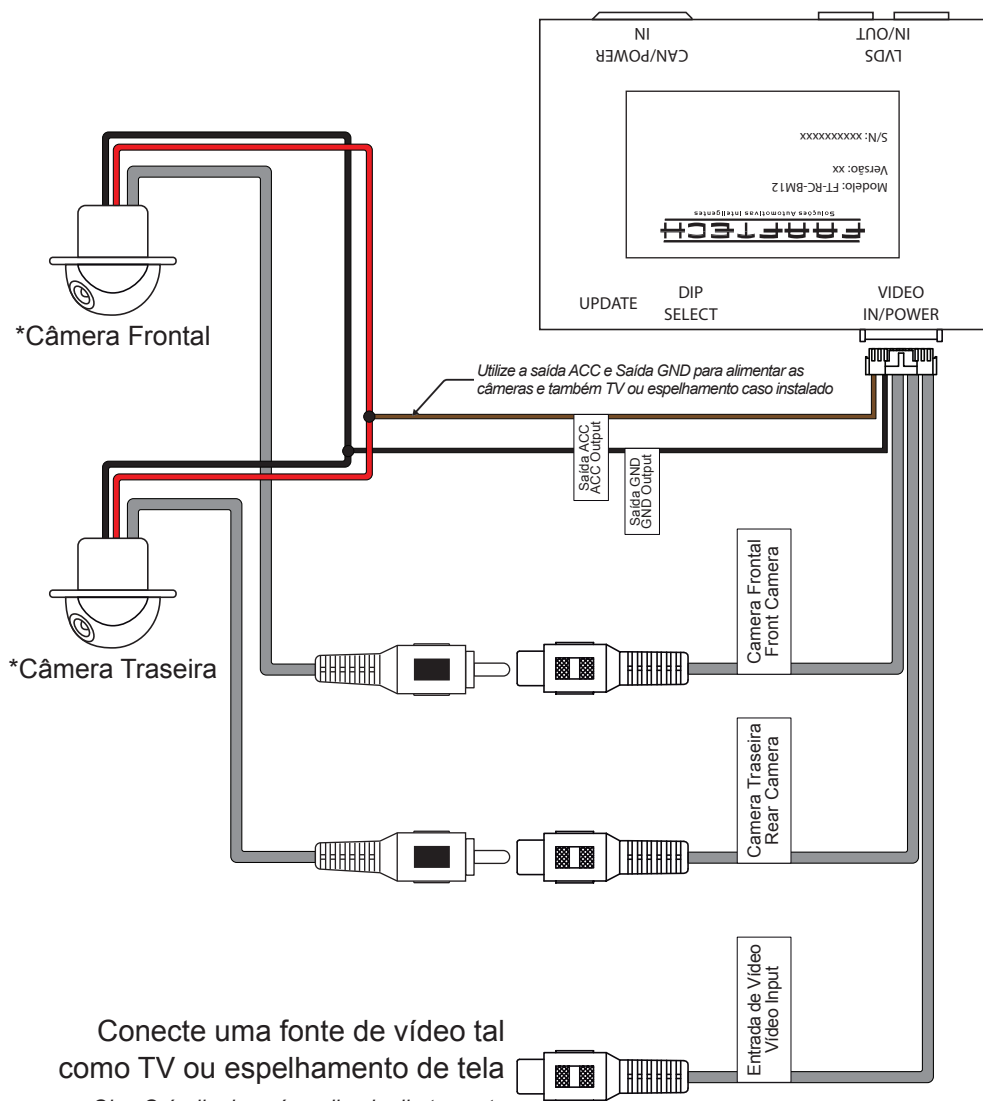


*Câmeras vendidas separadamente.

CÂMERA TRASEIRA

A câmera traseira será mostrada automaticamente ao engrenar a marcha ré.

Ao girar o volante as Guias de Estacionamento irão movimentar indicando a direção aproximada que o veículo irá percorrer.

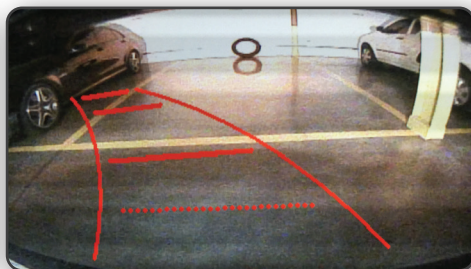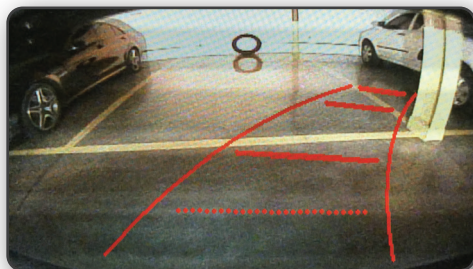

Observação Importante

As Guias de Estacionamento não tem precisão de 100% do percurso mostrado. Utilize as Guias de Estacionamento somente como um recurso auxiliar de estacionamento.

CÂMERA FRONTAL


A câmera frontal será mostrada automaticamente ao engrenar a marcha Ré e passar para N ou D. A câmera permanecerá ligada por 30 segundos ou até o carro atingir a velocidade de 15 km/h ou pressionado a tecla **BACK** do iDrive (veja imagem da tecla BACK na próxima página).



ACESSO A ENTRADA AV

Siga como indicado abaixo para acessar a entrada AV da interface:

- Selecione a entrada auxiliar de áudio no multimídia;
- Pressione e segure a tecla BACK do iDrive para entrar no modo AV da interface;
- Caso tenha instalado Câmera Frontal dê um simples toque na tecla BACK para alternar entre a visualização da entrada AV e da Câmera Frontal
- Pressione e segure a tecla BACK do iDrive para retornar ao menu original;

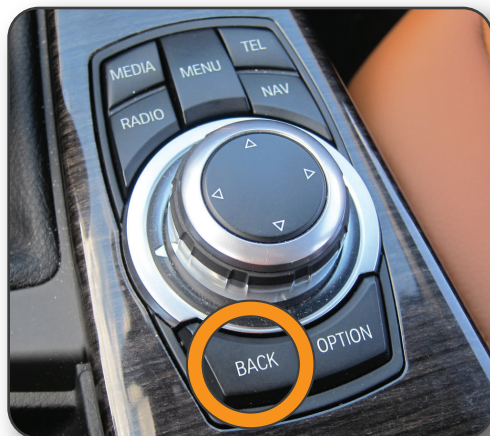

—Tecla BACK do iDrive



Suporte Técnico

0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

