

Manual do Usuário

FAAF TECH

Soluções Automotivas Inteligentes



FT-DVDII

Mais emoção dentro do seu carro

1. Observações	2
2. Conteúdo da embalagem	3
3. Controle remoto	4
4. Instalação	5
5. Conexões	6
6. Operações Básicas	7
7. Operações Frequentes	8
8. Ajustes	10
9. Em caso de dificuldade	12
10. Especificações Técnicas	13

Atenção:

- Parabéns por adquirir mais um produto de qualidade e tecnologia inovadoras!
- Por favor, leia este manual atenciosamente antes de usa-lo, mantenha em um local seguro para futura consulta.
- Esteja atento para desconectar o polo negativo da bateria antes da instalação, isto irá reduzir qualquer chance de queima em caso de curto circuito.
- Esteja atento na conexão apropriada dos fios, de acordo com o diagrama. Conexões incorretas podem resultar em má função ou danos ao aparelho e de componentes elétricos do veículo.
- Ao fazer as conexões no sistema elétrico do veículo, esteja atento com os componentes instalados de fábrica, como computador de bordo, etc. Não use esta fiação para ligação do aparelho. Ao conectar em terminal com fusível, atente se a corrente irá suprir todos os equipamentos. Falhas no suprimento de energia podem gerar problemas no equipamento.
- Atenção para que os cabos do veículo não toquem a carcaça do equipamento, caso entrem em contato, com a trepidação do veículo, os fios podem se cortar gerando curto circuito. Lembre-se de deixar espaço na passagem dos fios para prevenir contato entre os cabos do veículo e o equipamento.
- Para prevenir interferências externas de áudio, instale o equipamento a pelo menos 10 cm distante dos fios do veículo. Mantenha a linha +12 volts o mais distante possível dos conectores RCA. Conecte o negativo (terra) em um local firme e imune de pintura, sujeira ou graxa do chassi do veículo para melhor condutividade.

Conteúdo da embalagem:



01 Unidade de DVD



01 Chicote de instalação



01 Controle remoto



01 Sensor do controle remoto




02 Braços de suporte para montagem lateral



01 Jogo de parafusos para fixação

Controle Remoto:

- 1 - (POWER): Pressione para Ligar ou Desligar o aparelho.
- 2 - PLAY/PAUSE: Pressione para iniciar/pausar a reprodução
- 3 - AUDIO: Pressione repetidamente para alternar entre os idiomas do áudio do DVD ou VDC áudio estéreo.
- 4 - TITLE: Pressione brevemente para acessar o menu de títulos do Disco.
- 5 - OK: Pressione para confirmar a seleção.
- 6 - SETUP: Pressione para entrar no menu de configurações de reprodução.
- 7 - REV/FWD/: Pressione para avançar ao arquivo seguinte ou anterior.
- 8 - SOURCE: Pressione para selecionar outras fontes;
- 9 - SUB-T: Pressione para selecionar o idioma da legenda desejada.
- 10 - EJECT: Pressione para ejetar o disco.
- 11 - STOP: Pressione para parar a reprodução nos modos Disco, USB ou SD.
- 12 - RPT: Pressione para selecionar uma opção de repetição.
- 13 - MENU: Em qualquer modo pressione o botão por alguns segundos para entrar no menu principal do aparelho.
- 14 - VOL: Pressione para aumentar ou para diminuir o volume.
- 15 - MUTE: Pressione para ativar o modo silêncio, para retornar ao nível anterior, pressione o mesmo botão novamente.
- 16 - DISP: Pressione para visualizar as informações de reprodução dos arquivos.

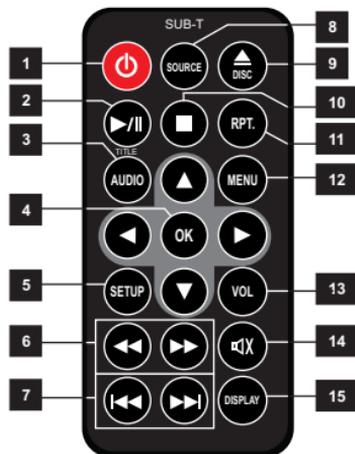

Para operação com controle remoto direcione para o sensor, se o mesmo estiver instalado.


Instalação:

Montagem:



Monte o sensor do controle remoto em uma posição que será mais confortável e de fácil apontamento direto do controle remoto.



Instalação:

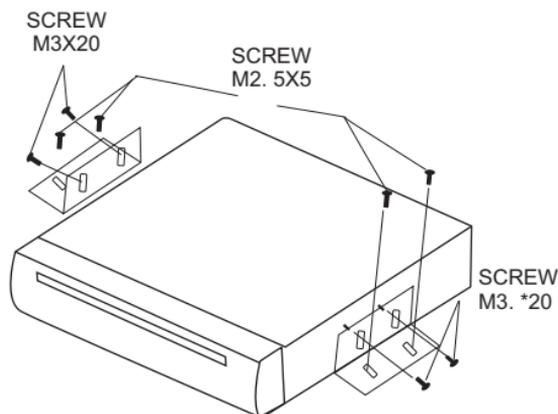

Montagem:

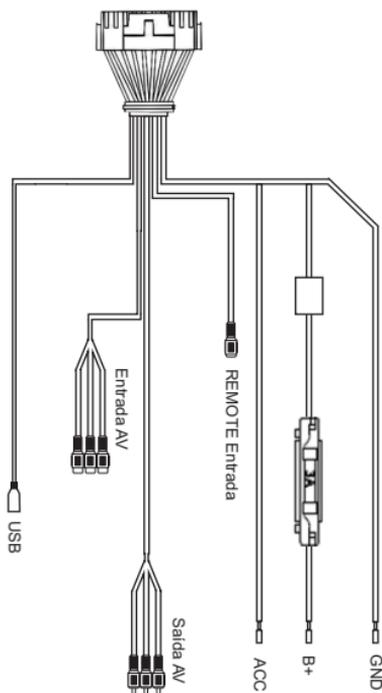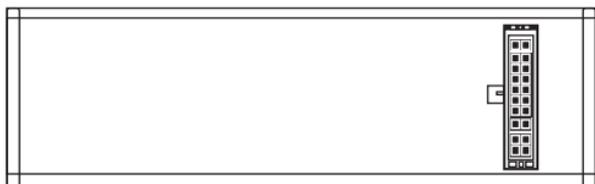

ACC (+12 volts pós chave):

Conectar diretamente ao 12v pós chave do veículo, lembrando sempre de utilizar fusível.

B+(+12 volts direto):

Conectar diretamente ao 12v direto do veículo, lembrando sempre de utilizar fusível.

GND (Terra):

Conectar em um local firme e livre de pinturas para melhor condução elétrica.

Operações Básicas:

Play

- Pressione a tecla (POWER) para ligar.
- Insira o disco no slot do DVD. O disco iniciará automaticamente.

Pausa

Quando quiser pausar o disco pressione a tecla ►||

Mudo (disponível somente para saída de áudio analógico)

Pressione a tecla (MUTE) para silenciar o som do aparelho, pressione novamente para voltar ao som normal.

Stop/Eject

- Pressione (EJECT) para retirar o disco do aparelho
- Pressione (EJECT) novamente para recolocar o disco no aparelho
- Pressione a tecla (POWER) para desligar o DVD.



Seleção de Cenas

Se no disco utilizado houver a opção menu, você poderá exibir o menu pressionando a tecla (MENU), então você poderá selecionar a cena que gostaria de assistir seguindo os passos:

- Pressione a tecla (MENU) - A tela poderá mostrar um submenu no qual você poderá pressionar (▲) / (▼) / (◀) / (▶) para escolher e pressionar ENTER para confirmar. A tela exibirá as diferentes cenas disponíveis, variando de acordo com o disco.
- Pressione (▲) / (▼) / (◀) / (▶) para selecionar a cena desejada.
- Pressione (ENTER) para confirmar sua escolha.

Avanço Rápido

Quando estiver assistindo a um DVD você poderá pressionar a tecla (FB) para retornar rapidamente. Existem cinco velocidades disponíveis para isso. Pressione a tecla (FB) uma vez e a velocidade dobrará. Quando a velocidade alcançar o seu máximo, pressione (FB) novamente para voltar ao seu modo normal.

Avançar para o Próximo Capítulo/Faixa

Quando necessário pressione a tecla (NEXT).

Retornar para Capítulo/Faixa Anterior

Quando necessário pressione a tecla (PREV).

Seleção da Faixa

Pressione a tecla (NEXT) ou (PREV) para pular para a próxima faixa ou para a faixa anterior.

Exibir a Lista de Faixas

Para discos de DVD - Pressione (MENU) para exibir a lista de faixas.

Pressione (▲) / (▼) para selecionar

a faixa desejada e depois a tecla (ENTER) para confirmar.

Repetir

Enquanto estiver assistindo você poderá pressionar a tecla (REPEAT) para selecionar diferentes conteúdos a repetir.

1 - Para discos de DVD - Pressione a tecla (REPEAT) para repetir o capítulo.

Pressione (REPEAT) novamente para repetir as faixas dos conteúdos.

Pressione (REPEAT) novamente para repetir todos os discos.

Pressione (REPEAT) mais uma vez para sair.

Seleção de Idioma da Legenda (depende do tipo de disco)

Para discos de DVD pressione a tecla (AUDIO) para selecionar o idioma.


Ex.: pressione Inglês uma vez, então a tela exibirá o idioma alternativo disponível.

Ajustes:

Menu de Configuração

Pressione o botão SETUP para entrar no menu de configuração. Selecione o ícone desejado e pressione a tecla ENTER para ativar as configurações do submenu.

Configurações do Sistema

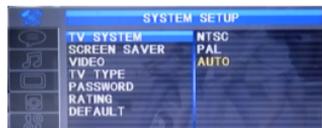


Entre neste menu para configurar o sistema de TV, protetor de tela, vídeo, tipo de TV, senha, classificação e restaurar padrão.

Alterar Senha


Pressione o botão (ENTER) para entrar no menu de configuração. Introduza os 4 dígitos da senha, pressione a tecla ENTER. O cadeado é liberado. Introduza os 4 dígitos da nova senha. A senha será alterada e o bloqueio de classificação irá travar após pressionar o botão ENTER.

Change Password:0000

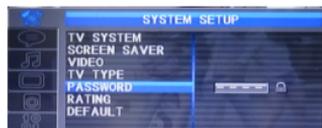

Configurações do Idioma


Entre neste menu para configurar no modo OSD o idioma do áudio, idioma da legenda, idioma do menu e Divx[R] VOD.

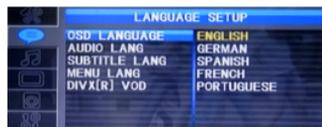

Ajustes:

Áudio

Entre neste menu para configurar a saída de áudio.

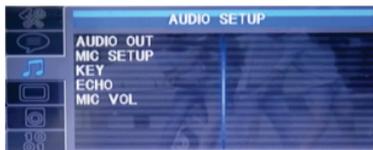

Vídeo

Entre neste menu para configurar o brilho, contraste, Matiz, saturação e nitidez.



Auto Falantes

Entre neste menu para configurar os auto falantes.



Menu Digital

Entre neste menu para configurar a saída de áudio digital.



Em Caso de Dificuldade:

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Causas	Solução
Unidade não opera	Fusível Queimado	Trocar fusível para mesma amperagem
	Monitor não liga	Ligue a energia do monitor
	Condensação	Espere por 1 hora até que a humidade seque
Unidade opera instável	Bateria do controle fraca	Troque a bateria do controle
	Sensor do controle remoto com sujeira	Limpe o sensor
Não aparece imagem	Entrada no monitor não está selecionada para o DVD	Troque para o modo correto de vídeo
DVD não reproduz	Disco está inserido de cabeça para baixo	Verifique o disco e reinsira-o corretamente
	Disco esta sujo	Limpe o disco
	Disco não compatível	Verifique se o disco é compatível
	Controle parental está ligado	Cancele o controle parental
Ruído na imagem	Bateria do veículo está fraca	Verifique a bateria e conexões
	Monitor está com problemas	Troque o monitor
Imagem congela esporadicamente	Disco está riscado	Troque por um disco sem riscos
No Disc	Nenhum disco foi inserido	Insira um disco
	Disco está sujo	Limpe o disco
Video signal system is not correct	PAL (ou NTSC) disco foi inserido	Mude o sistema de saída para o formato
Sem som	Seleciona do saída errada de som	Verifique conexões

Especificações Técnicas:

AUDIO:

Saída de áudio analógica 1+/- 0,2V 100KOhms

VIDEO:

Saída de vídeo: 1+/-0,2V 75Ohms

Resolução: Mais que 500 linhas

ENERGIA:

12VDC + 20%/-10%, Consumo menor que 20W

GERAL:

Dimensões aprox. 160x 144x25mm Peso 590g

Condições temperatura: -10°C a 60°C

Devido à melhoria contínua de produtos, especificações e design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

!!!ATENÇÃO!!!

É extremamente recomendada a instalação por profissionais capacitados



Suporte Técnico

fone: 0800 603 2330 / (62) 3241-4600

e-mail: suporte@faaftech.com.br

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

www.faaftech.com.br