

Manual de Instalação

FT-VF-TY5



Apresentação

- Parabéns por adquirir a interface de vídeo FT-VF-TY5.
- Por favor, leia este manual atenciosamente antes de instalar seu dispositivo.
- Mantenha este manual para consulta dos procedimentos de funcionamento e das informações de segurança.
- Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional com experiência na área de instalação de acessórios automotivos.
- Faça toda à instalação com a ignição do carro desligada.

Características

- Desbloqueio de vídeo em movimento (USB, TV e DVD)1
- Habilita 2 entradas AV
- · Habilita entrada para câmera frontal
- · Comandos da TV no volante
- Saídas auxiliares 12V ACC e Câmera
- Conexões Plug and Play Mantém intacta a originalidade do veículo
- Atualização via USB Permite atualização remota do produta
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Carros compatíveis: www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-ty5

Observação

¹Desbloqueio das mídias de fábrica, pode variar dependendo do modelo.

Ícones e aviso de câmera ficarão visíveis nas entradas AV.

A visualização de vídeo é estritamente proibida ao condutor do veículo, sendo o mesmo restrito aos passageiros, a FAAFTECH não se responsabiliza por eventuais danos causados pela má utilização desta funcionalidade.


DIP Switches

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.

Chaveamento de Configuração	
DIP 1	Para cima habilita entrada AV1 (Espelhamento de Tela) Para baixo desabilita entrada AV1
DIP 2	Para cima habilita entrada AV2 (TV) Para baixo desabilita entrada AV2
DIP 3	Para cima habilita entrada de câmera frontal Para baixo desabilita entrada de câmera frontal
DIP 4	Para cima caso instale em Toyota RAV4 Para baixo para os demais carros
	ON

Sem função, manter para baixo

Conexões

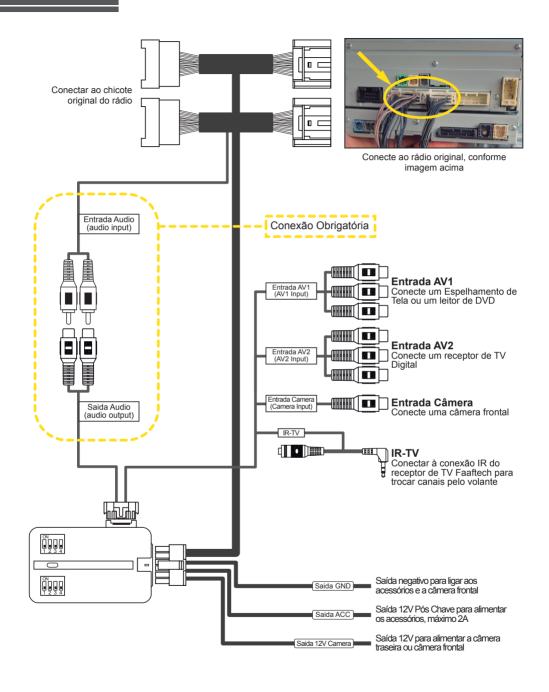


Funcionamento

ENTRADA AV (Corolla e RAV4)

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas AV da interface.

- 1°. Selecione a fonte AUX na multimídia original;
- 2°. Pressione e segure a tecla **SEEK-** do volante por 2 segundos para entrar no modo AV da interface;
- 3°. Pressione e segure a tecla **SEEK+** por 2 segundos para alternar entre as entradas AV1 e AV2 caso estejam habilitadas;
- 4°. Pressione e segure a tecla **SEEK-** para retornar ao menu original;

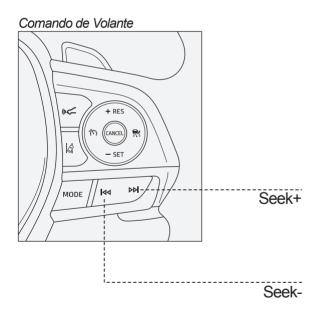


Funcionamento

ENTRADA AV (Hilux e SW4)

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas AV da interface.

- 1°. Selecione a fonte AUX na multimídia original;
- 2°. Pressione e segure a tecla <u>**RECUSAR CHAMADA**</u> do volante por 2 segundos para entrar no modo AV da interface;
- 3°. Dê um simples na tecla <u>**RECUSAR CHAMADA**</u> para alternar entre as entradas AV1 e AV2 caso estejam habilitadas;
- 4°. Pressione e segure a tecla <u>**RECUSAR CHAMADA**</u> para retornar ao menu original;

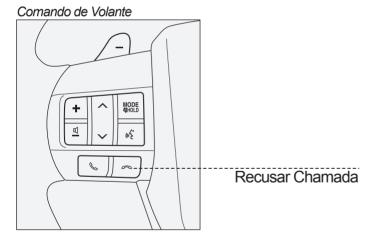

CÂMERA FRONTAL

A câmera frontal será exibida automaticamente após engrenar a marcha ré e cambiar para outra marcha. A câmera frontal será exibida por 30 segundos sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla **Seek-** (Corolla e RAV4) ou **Recusar Chamada** (Hilux e SW4).

CONTROLE DA TV PELO VOLANTE

Veja abaixo os comandos de volante que podem ser utilizados para controlar a TV Digital caso esteja utilizando um receptor de TV Faaftech na entrada AV2 da interface.

Corolla e RAV4

RES


CANCEL PA

MODE

1 toque: Avança Canal

2 1 toque: Retrocede Canal

3 2 segundos: Scan

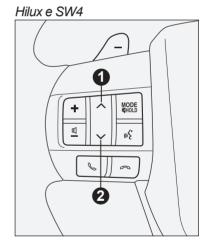

1 toque: Avança Canal 2 segundos: Scan

2 1 toque: Retrocede Canal



Suporte Técnico

0800 603 2330 (somente fixo)

(62) 3241-4600

sac@faaftech.com.br

Nos acompanhe nas redes sociais!







