

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

Manual de Instalação
FT-VF-GM5

REV 261219



Características

- Habilita 2 entradas AV¹
- Habilita entrada para câmera traseira²
- Habilita entrada para câmera frontal¹
- Integração de áudio por FM via cabo
- Comandos da TV no volante
- Saídas auxiliares 12V ACC e Câmera
- Conexões Plug and Play - Mantém intacta a originalidade do veículo
- Atualização via USB - Permite atualização remota do produto
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Carros compatíveis: www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-gm5

Observação

¹ Utilizando câmera frontal perde-se 1 entrada AV.

² Necessário fazer processo de autenticação junto ao suporte técnico tendo em mãos pendrive e acesso a internet.

Ícones de câmera ficarão visíveis nas entradas AV.

Instalação


Siga os passos abaixo para fazer a instalação da interface:

1. Configure os Dip Switches da interface conforme tabela da página 2;
2. Faça a conexão do chicote e dos acessórios a serem instalados conforme mostrado na página 3;
3. Caso o carro não tenha câmera traseira de fábrica ou instalada pela concessionária, faça a programação de vídeo seguindo as instruções da página 4;
4. Finalize a instalação testando o funcionamento da interface e dos acessórios instalados, veja instruções de funcionamento nas páginas 5-6;

DIP Switches

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.


Configuração	
DIP 1	Para cima habilita entrada AV1 (DVD ou Espelhamento de Tela) Para baixo desabilita entrada AV1
DIP 2	Para cima habilita entrada AV2 (TV) Para baixo desabilita entrada AV2
DIP 3	Para cima habilita entrada de câmera frontal Para baixo desabilita entrada de câmera frontal
DIP 4	Para cima para carros sem função de câmera traseira Para baixo para carros com câmera traseira de fábrica ou habilitada na concessionária

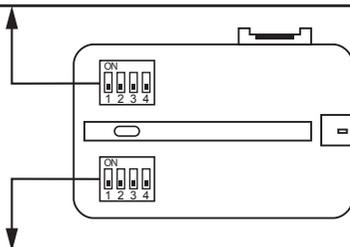

Configuração e Seleção de FM	
DIP 1	Sem função
DIP 2/3/4	 Transmitir áudio via frequência 82,1 Mhz
	 Transmitir áudio via frequência 83,1 Mhz
	 Transmitir áudio via frequência 84,1 Mhz
	 Transmitir áudio via frequência 85,1 Mhz
	 Transmitir áudio via frequência 86,1 Mhz
	 Transmitir áudio via frequência 89,1 Mhz
	 Transmitir áudio via frequência 88,1 Mhz


OS DIP 2/3/4 da tabela “Configuração e Seleção de FM” são para selecionar a frequência FM que será utilizada para integrar o áudio dos acessórios instalados nas entradas AV.

Conexões

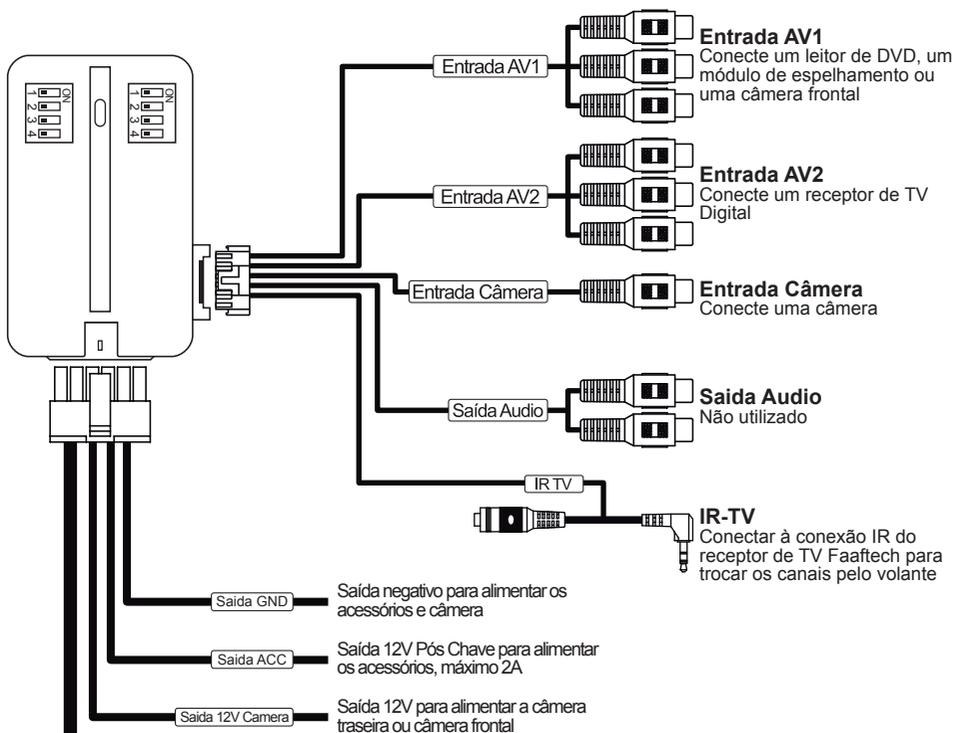

ATENÇÃO

Conectar o chicote da interface na Central de Entretenimento através da porta luvas.

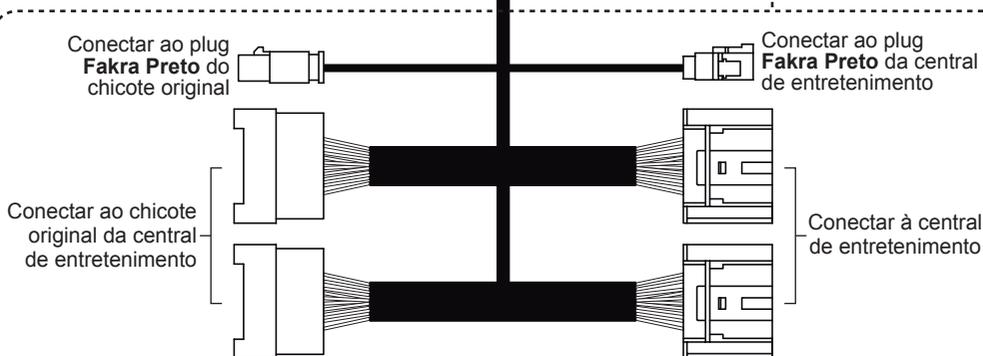

Executar os passos a seguir somente nos carros sem câmera de fábrica.

1º Parte: Coleta e envio de arquivos por email

1. Com a interface já instalada e conectada, ligue a ignição do veículo e aguarde a multimídia inicializar;
2. Conecte um Pendrive à entrada USB da interface. Utilizar um pendrive formatado em FAT32;
3. Aguarde 10 segundos para a interface salvar 2 arquivos no Pendrive, um arquivo "info.txt" e um arquivo ".bin";
4. Retire o Pendrive da interface, conecte à um computador e envie os 2 arquivos para o email sac@faaftech.com.br;

2º Parte: Recebimento do arquivo e programação

1. Após receber o arquivo de ativação via email, salve este arquivo dentro do Pendrive. O tempo para recebimento do arquivo é de 20 a 30 minutos;
2. Conecte o Pendrive à entrada USB da interface;
3. Certifique-se que o DIP 4 superior esteja para cima (ON) e então engrene a marcha ré. A multimídia irá apagar e a interface piscará o LED Azul por cerca de 1 minuto indicando que a programação da multimídia está em andamento.

Observação Importante: Não desligue a ignição e nem desconecte a interface durante este processo de programação da multimídia;

4. Após a multimídia reiniciar, a programação estará concluída, retire o Pendrive e finalize a instalação;

Observação Importante

Uma vez programado a entrada de vídeo, a interface vinculará o chassi do carro na memória e só programará em outro carro caso desabilite esta função antes de remover a interface. Para desabilitar repita os mesmos passos acima com todos Dip Switches para baixo.

ENTRADA AV

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas AV da interface.

1. Sintonize a frequência FM que foi configurada na interface para ouvir o áudio dos acessórios instalados;
2. Pressione e segure a tecla **SRC** do volante por 2 segundos para entrar no modo AV da interface;
3. Dê um toque curto nesta mesma tecla para alternar entre as entradas AV1 e AV2 caso estejam habilitadas;
4. Pressione e segure a tecla **SRC** para retornar ao menu original;



Pressionar para executar o comando **SRC** do volante

CÂMERA FRONTAL

A câmera frontal será exibida automaticamente após engrenar a marcha ré e cambiar para a marcha N ou D caso seja câmbio automático ou quando cambiar para qualquer outra marcha caso seja câmbio manual. A câmera frontal será exibida por 30 segundos ou até atingir uma velocidade de 15 Km/h sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla **SRC**.

Funcionamento

Veja abaixo os comandos de volante que podem ser utilizados para controlar a TV Digital caso esteja utilizando um receptor de TV Faaftech na entrada AV2 da interface.

Empurrar para cima

Toque Simples: CH+
Segurar por 2 segundos: SCAN



Empurrar para baixo

Toque Simples: CH-
Segurar por 2 segundos: ENTER/LIST



Suporte Técnico

0800 603 2330 (somente fixo)

(62) 3241-4600

sac@faaftech.com

www.faaftech.com

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 e Sáb das 08:00 às 12:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

