



1. Conexões



Conector 16 Vias ISO	
Cor do fio	Função
Preto	Ligar ao GND
Amarelo	Ligar ao 12V direto
Vermelho	Ligar ao 12V pós chave
Laranja	Ligar ao 12V da iluminação
Branco	Saída auto falante dianteira esquerda
Branco/Preto	Saída auto falante dianteira direita
Cinza	Saída auto falante traseira esquerda
Cinza/Preto	Saída auto falante traseira direita
Verde	Saída auto falante traseira esquerda
Verde/Preto	Saída auto falante traseira esquerda
Roxo	Saída auto falante traseira direita
Roxo/Preto	Saída auto falante traseira direita

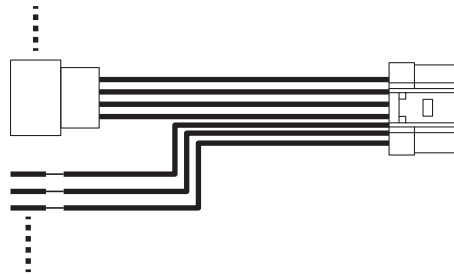

Fios avulsos		
Cor do fio	Etiqueta	Função
Azul	ANT	Saída 12V para antena
Marrom	BACK	Ligar ao 12V da lâmpada de ré
Verde/Branco	KEY1	Comando de volante resistivo veja próxima página
Cinza/Branco	KEY2	
Preto	GND	

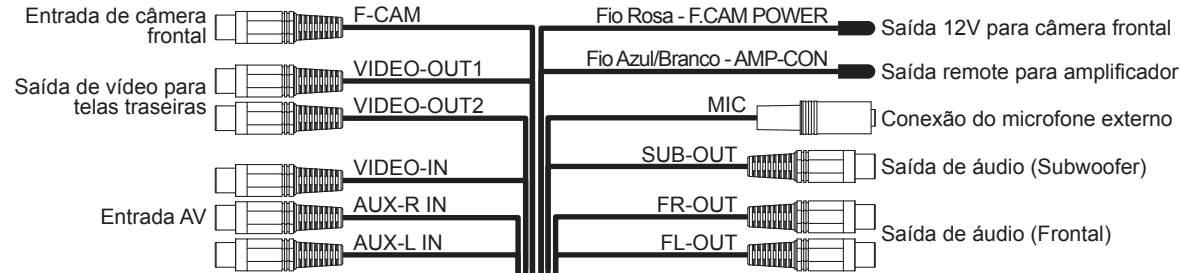

Escaneie o QR Code abaixo para fazer o download do Manual do Usuário

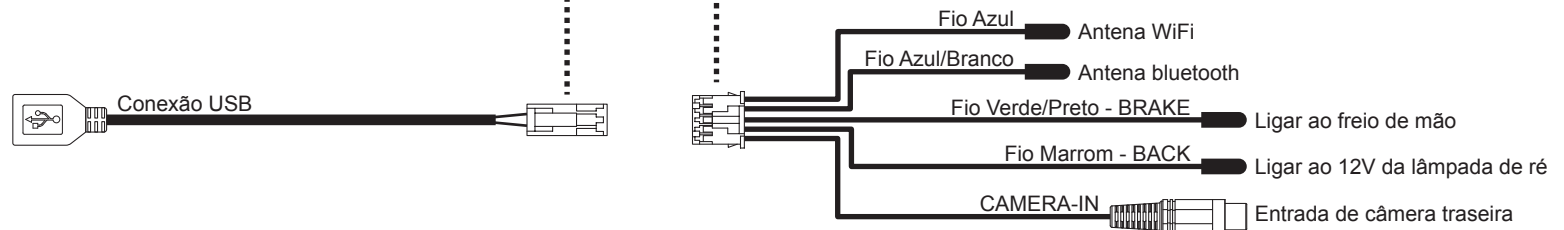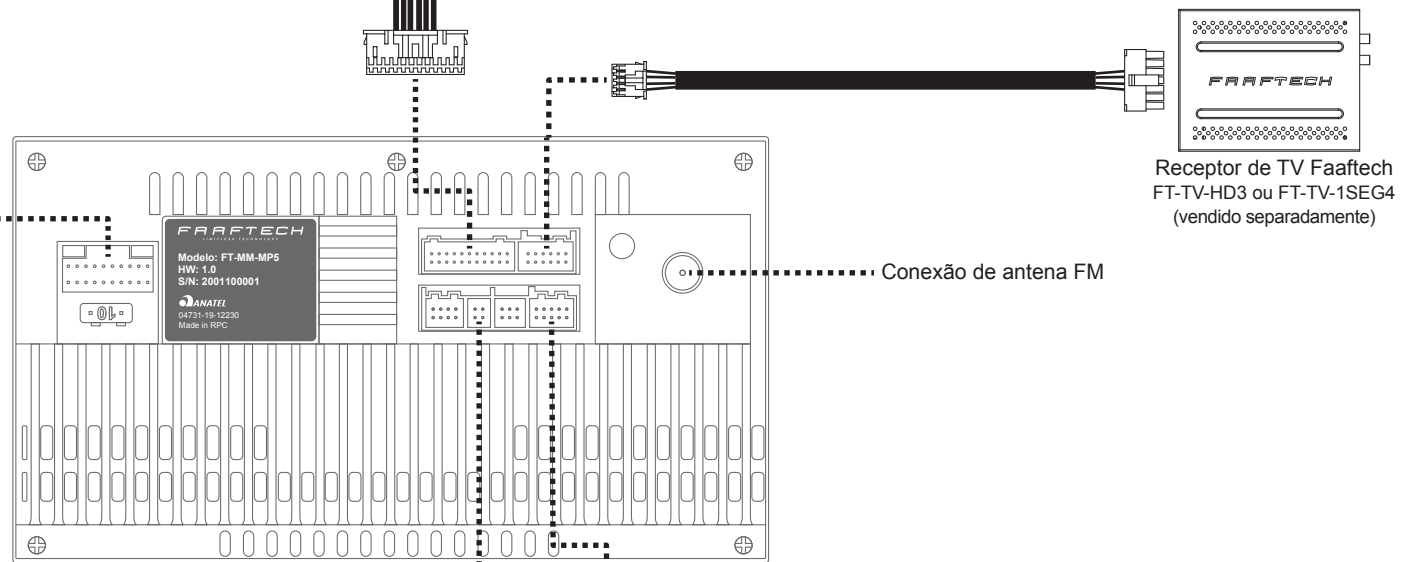


2. Comando de Volante

Ligue os fios do comando de volante (KEY1, KEY2 e GND) conforme mostrado no exemplo abaixo.

Conector da tabela

TOYOTA 3

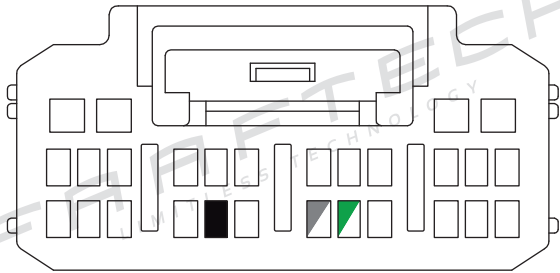

Conexão no carro



Ligar ao GND da multimídia

Ligar ao KEY 1 da multimídia

Ligar ao KEY 2 da multimídia

Observação Importante: Os comandos de volante são compatíveis em carros com sistema resistivo. Para os demais carros é necessário a utilização de uma interface de volante que é vendida separadamente. Consulte aplicação da interface necessária no nosso site.

<p>HONDA 1</p>	<p>HONDA 2 SEM BLUETOOTH</p>	<p>HONDA 2 COM BLUETOOTH</p>	<p>HONDA 3</p>
<p>HYUNDAI/KIA 1</p>	<p>HYUNDAI/KIA 2</p>	<p>HYUNDAI/KIA 3</p>	<p>HYUNDAI/KIA 4</p>
<p>HYUNDAI/KIA 5</p>	<p>MITSUBISHI</p>	<p>NISSAN</p>	<p>SSANGYONG</p>
<p>SUBARU</p>	<p>SUZUKI</p>	<p>TOYOTA 1</p>	<p>TOYOTA 2</p>

Demais carros, entrar em contato com nosso suporte técnico.