

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

Manual de Instalação
FT-VF-FRD6

REV 150920



Apresentação

- Parabéns por adquirir a interface de vídeo FT-VF-FRD6.
- Por favor, leia este manual atenciosamente antes de instalar seu dispositivo.
- Mantenha este manual para consulta dos procedimentos de funcionamento e das informações de segurança.
- Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional com experiência na área de instalação de acessórios automotivos.
- Faça toda à instalação com a ignição do carro desligada.

Características

- Habilita 2 entradas AVs¹
- Habilita entrada para câmera frontal¹
- Função VIM (USB)
- Integração de áudio por FM via cabo
- Integração de comandos da TV pelo Volante²
- Saídas auxiliares 12V ACC e Câmera
- Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Carros compatíveis: www.afaaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-frd6

Observação:

¹Para veículos versão Titanium compatível somente função VIM.

²Integração de comandos no volante com TVs Faaftech (FT-TV-1SEG4 e FT-TV-HD3).


Ícone e aviso de câmera ficarão visíveis nas entradas AV.

A visualização de vídeo é estritamente proibida ao condutor do veículo, sendo o mesmo restrito aos passageiros, a FAAFTECH não se responsabiliza por eventuais danos causados pela má utilização desta funcionalidade

DIP Switches

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.


Configuração	
DIP 1	Para cima habilita entrada AV1 (Espelhamento de Tela ou DVD) Para baixo desabilita entrada AV1
DIP 2	Para cima habilita entrada AV2 (TV) Para baixo desabilita entrada AV2
DIP 3	Para cima habilita entrada de câmera frontal Para baixo desabilita entrada de câmera frontal
DIP 4	Sem função

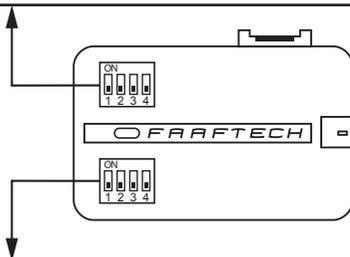

Configuração e Seleção de FM	
DIP 1	Sem função
DIP 2/3/4	Transmitir áudio via frequência 82,1 Mhz
	Transmitir áudio via frequência 83,1 Mhz
	Transmitir áudio via frequência 84,1 Mhz
	Transmitir áudio via frequência 85,1 Mhz
	Transmitir áudio via frequência 86,1 Mhz
	Transmitir áudio via frequência 89,1 Mhz
	Transmitir áudio via frequência 88,1 Mhz

OS DIP 2/3/4 da tabela “Configuração e Seleção de FM” são para selecionar a frequência FM que será utilizada para integrar o áudio dos acessórios instalados nas entradas AV.

Conexões

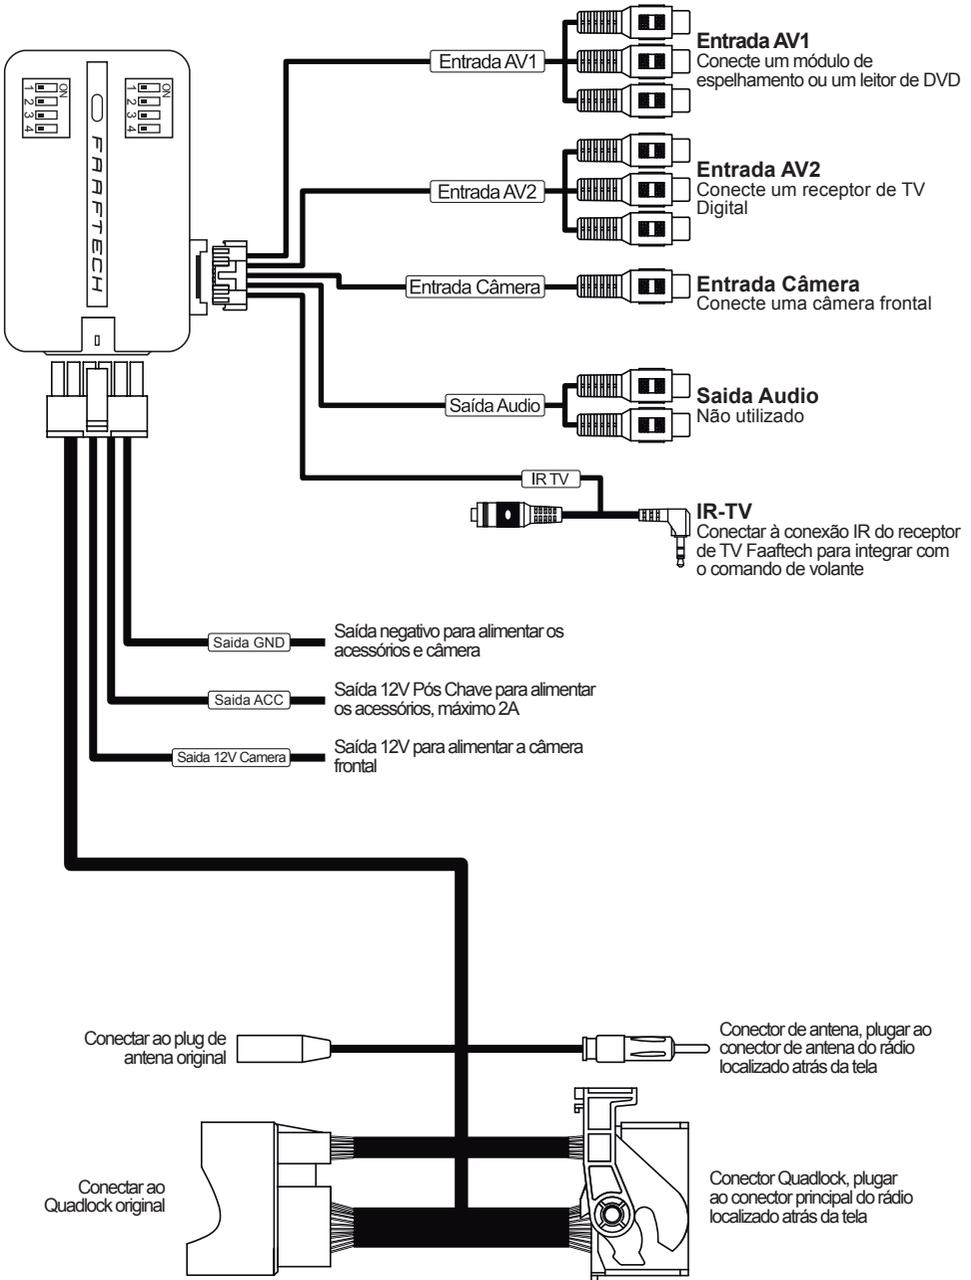

ENTRADAS AVs

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas AVs da interface.

1°. *Sintonize a frequência FM que foi configurada na interface para ouvir o áudio dos acessórios instalados;*


2°. *Pressione e segure a tecla **BACK** do volante por 2 segundos para entrar no modo AV da interface;*

3°. *Dê um toque curto nesta mesma tecla para alternar entre as entradas AV1 e AV2 caso estejam habilitadas;*

4°. *Pressione e segure a tecla **BACK** para retornar ao menu original;*

CÂMERA FRONTAL


A câmera frontal será exibida automaticamente após engrenar a marcha ré e cambiar para a marcha N ou D. A câmera frontal será exibida por 30 segundos ou até atingir uma velocidade de 15 Km/h sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla **BACK**.

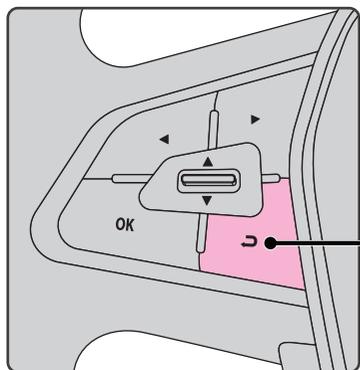

Tecla **BACK** do comando de volante

Funcionamento


Utilize os comandos de volante original para controlar o Receptor de TV Digital caso tenha instalado o modelo FT-TV-1SEG4 ou FT-TV-HD3.

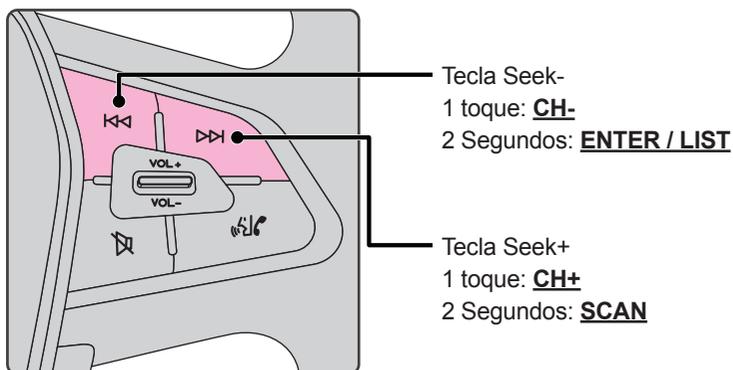

Função VIM

Pressione e segure por 5 segundos a tecla **MUTE** do comando de volante para ligar/desligar a função VIM.

O sistema de navegação GPS pode não funcionar corretamente caso a função VIM esteja ligada. Ao utilizar o sistema de navegação GPS, recomenda-se desligar a função VIM.

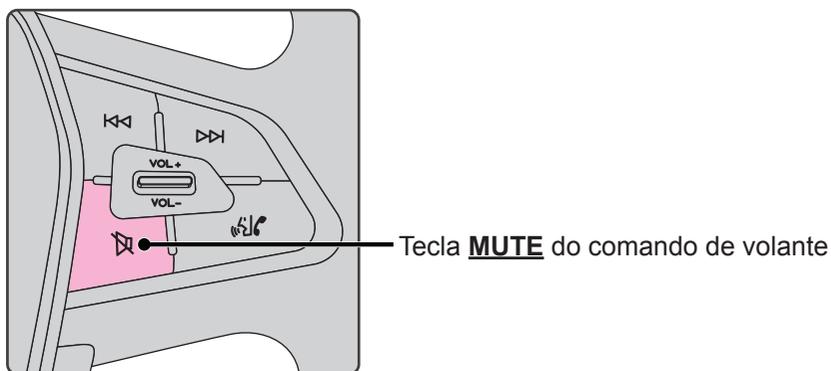

A **Faaftech Tecnologia** garante aos seus clientes o prazo de 01 (um) ano contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

1. A **Faaftech Tecnologia** declara a Garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica que o aparelho sofreu danos causados por má utilização, por instalação inadequada, acidentes (quedas, batidas, etc.), ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
2. O **Certificado de Garantia** só terá validade quando preenchido juntamente com a **Nota Fiscal de Venda** ao Consumidor do aparelho e com **N° de Atendimento** gerado através do nosso Suporte Técnico ao cliente através dos seguintes números: 0800 603 2330 (somente fixo) ou do (62) 3241-4600 de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília;
3. Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva da assistência **Faaftech Tecnologia**;
4. Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia;
5. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;



F A A F T E C H
LIMITLESS TECHNOLOGY

CERTIFICADO DE GARANTIA
APARELHO: FT-VF-FRD6

1 ANO

NOME DO COMPRADOR:

TELEFONE: ()

CIDADE:

ESTADO:

ENDEREÇO:

DATA DA COMPRA:

NOTA FISCAL:

N° DE SÉRIE:

N° DE ATENDIMENTO:

Atenção: Este certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.



Suporte Técnico

0800 603 2330 (somente fixo)

(62) 3241-4600

sac@faaftech.com

www.faaftech.com

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 e Sáb das 08:00 às 12:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

