

**FAAFTECH**  
LIMITLESS TECHNOLOGY

*Manual de Instalação*  
**FT-VF-UC4**

REV 201120



## Características

- Habilita 2 entradas AV
- Habilita entrada para câmera frontal<sup>1</sup>
- Integração de comandos da TV pelo volante<sup>2</sup>
- Saída auxiliar 12V ACC
- Instalação Plug and Play, mantendo intacta a originalidade do veículo
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

Observações:

<sup>1</sup>Utilizando câmera frontal perde-se 1 entrada AV.

<sup>2</sup>Integração de comandos no volante com TVs Faaftech (FT-TV-1SEG4 e FT-TV-HD3).

## Compatibilidade



Escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis.

<https://www.faaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-uc4/>




## DIP Switches

Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.

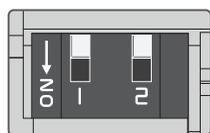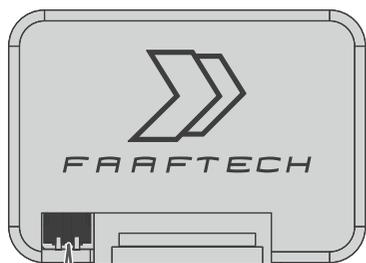


### DIP1 e DIP2 pra cima

Habilita somente entrada AV2

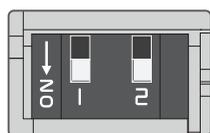


### DIP1 e DIP2 pra baixo

Habilita entradas AV1 e AV2

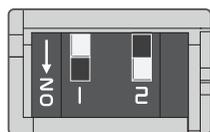


### DIP1 pra cima e DIP2 pra baixo

Habilita câmera frontal (AV1) + entrada AV2


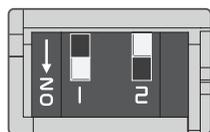


### DIP1 pra baixo e DIP2 pra cima

Habilita somente câmera frontal (AV1)

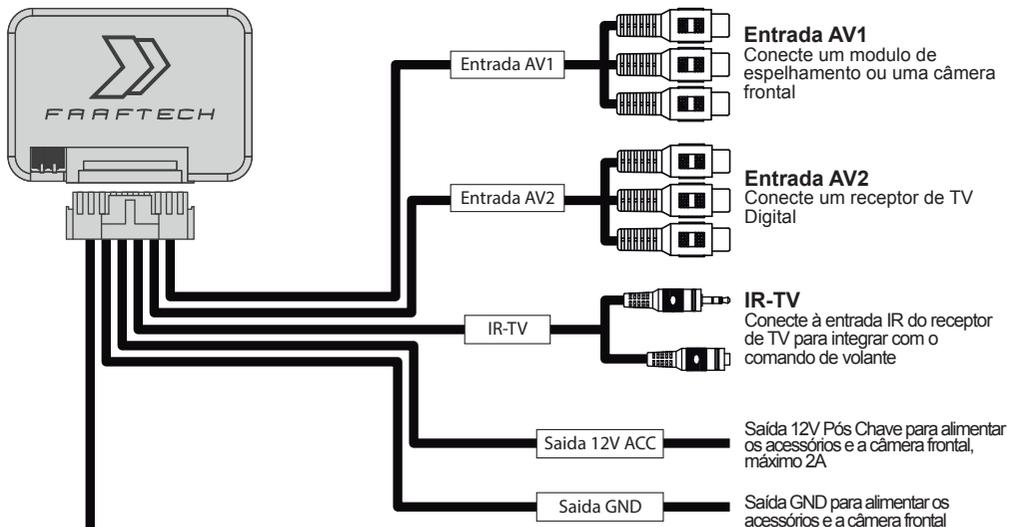

Remover a multimídia original para fazer a conexão do chicote

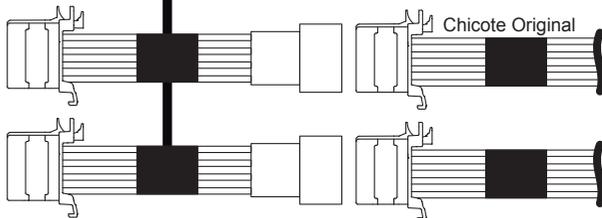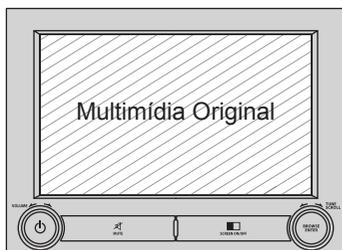


## Configuração

Para o correto funcionamento do sistema, é necessário desabilitar a função Atraso para desativação da Câmera de ré nas configurações da multimídia conforme as instruções abaixo:



No menu principal da multimídia, clique no ícone Veículo;

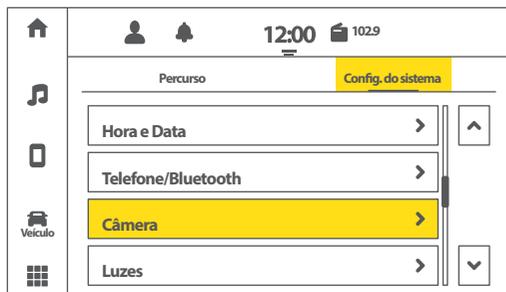

Clique em Config. do sistema, role o menu para baixo e clique na opção Câmera;




Desmarque a opção Atraso para desativação da Câmera de ré;

## ENTRADA AV

Siga as instruções abaixo para acessar os acessórios instalados nas entradas AVs da interface.

1. Pressione e segure a tecla **SRC** do volante por 2 segundos para entrar no modo AV da interface. Sempre que entrar no modo AV, a multimídia mudará para a fonte AUX automaticamente;
2. Dê um toque curto nesta mesma tecla para alternar entre as entradas AV1 e AV2 caso estejam habilitadas;
3. Pressione e segure a tecla **SRC** para retornar ao menu original;

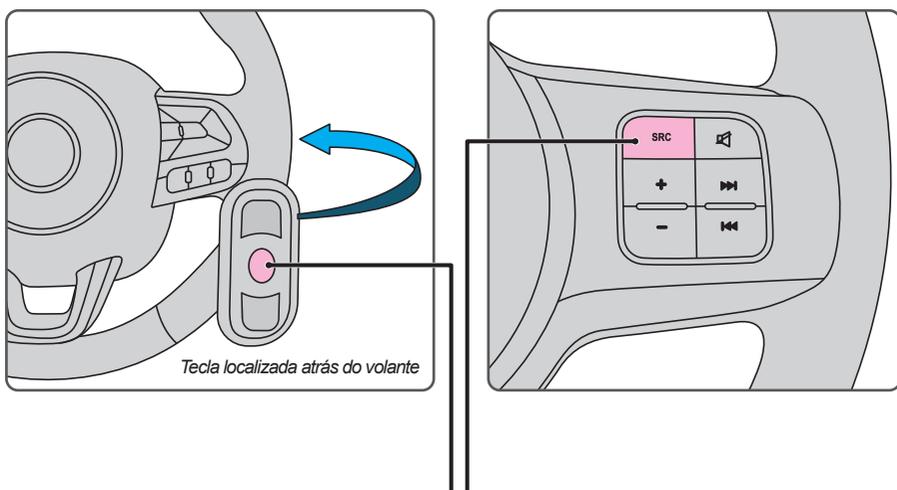


Tecla localizada atrás do volante

Tecla **SRC** do comando de volante

## CÂMERA FRONTAL


A câmera frontal será mostrada automaticamente após engrenar a marcha ré e cambiar para N ou D caso seja câmbio automático ou quando cambiar para qualquer outra marcha caso seja câmbio manual. A câmera frontal será exibida por 30 segundos ou até atingir uma velocidade de 15 Km/h sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla **SRC** no comando de volante.

Utilize os comandos de volante original para controlar o Receptor de TV da Faaftech.

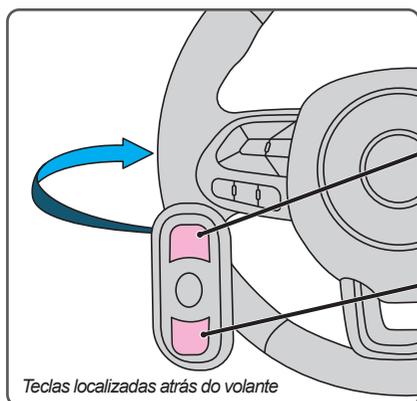

**Tecla Seek+ do volante:**  
Toque simples: Canal+  
Segurar 2 segundos: Scan dos canais

**Tecla Seek- do volante:**  
Toque simples: Canal-  
Segurar 2 segundos: Enter/List

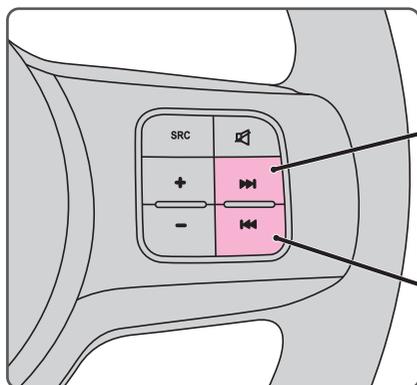

**Tecla Seek+ do volante:**  
Toque simples: Canal+  
Segurar 2 segundos: Scan dos canais

**Tecla Seek- do volante:**  
Toque simples: Canal-  
Segurar 2 segundos: Enter/List

*Observação: Função disponível somente para os receptores de TV Faaftech modelo FT-TV-1SEG4 ou FT-TV-HD3. Outras marcas ou modelos não são compatíveis.*



## Suporte Técnico

0800 603 2330 (somente fixo)

(62) 3241-4600

[sac@faaftech.com](mailto:sac@faaftech.com)

[www.faaftech.com](http://www.faaftech.com)

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 e Sáb das 08:00 às 12:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

