

Manual de Instalación

Para su seguridad y comodidad, lea cuidadosamente este manual.

FT-FM-AUX

FAAFTECH
LIMITLESS TECHNOLOGY

Escanee para visualizar página del producto



Soporte técnico

Acompáñenos en las redes sociales!



0800 603 2330 o (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atendimento de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horario de Brasilia

REV 241117

Instalación

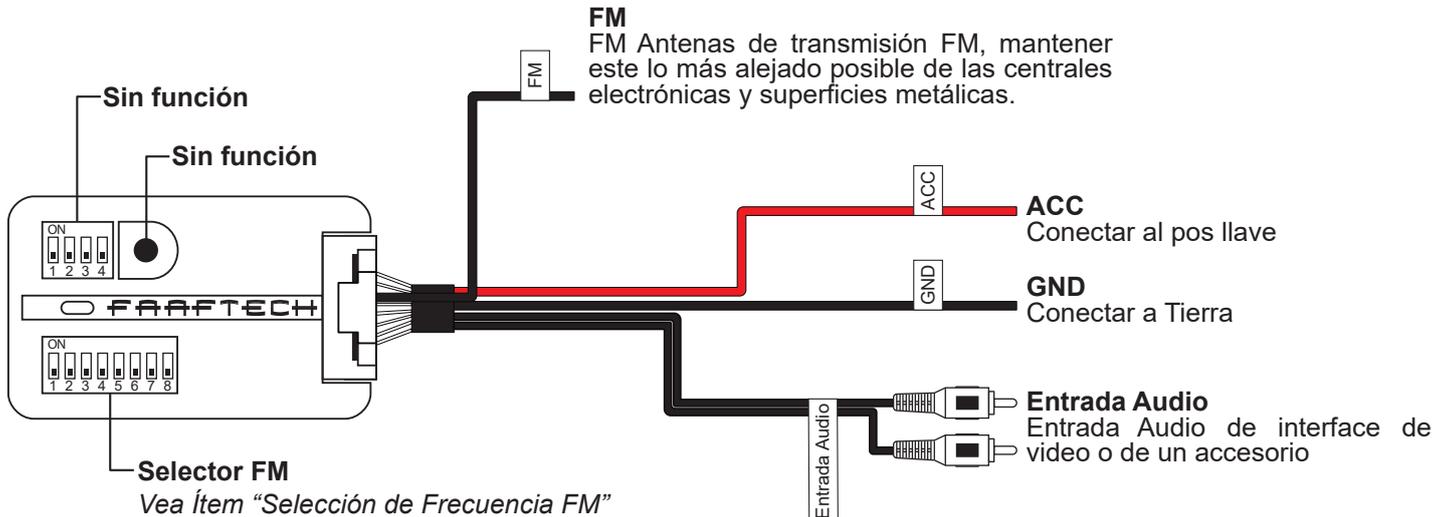
Haga la instalación del interface con la ignición del auto desconectado.

1º Haga la conexión de los cables rojos (ACC) y negro (GND).

2º Conecte los RCA's de Entrada de Audio en un interface de video o en un accesorio externo, tal como DVD, TV o Modulo de dispersión
























3º configure el conmutador "Selector FM" siguiendo la tabla del ítem "Selección de Frecuencia FM".

Obs Importante: Vea que en la tabla hay 50 frecuencias diferentes para ser utilizada, confirme la mejor opción de frecuencia antes de finalizar la instalación, prefiera por frecuencia que no tenga estaciones próximas para evitar interferencias. Estaciones con la misma frecuencia pueden generar interferencias.



Selección de Frecuencia FM

Tabla de Selección de Frecuencia

87,9 MHz 	89,9 MHz 	92,9 MHz 	103,9 MHz 	105,9 MHz 
88,1 MHz 	90,1 MHz 	93,1 MHz 	104,1 MHz 	106,1 MHz 
88,3 MHz 	90,3 MHz 	94,3 MHz 	104,3 MHz 	106,3 MHz 
88,5 MHz 	90,5 MHz 	95,5 MHz 	104,5 MHz 	106,5 MHz 
88,7 MHz 	90,7 MHz 	96,7 MHz 	104,7 MHz 	106,7 MHz 
88,9 MHz 	90,9 MHz 	98,9 MHz 	104,9 MHz 	106,9 MHz 
89,1 MHz 	91,1 MHz 	99,1 MHz 	105,1 MHz 	107,1 MHz 
89,3 MHz 	91,3 MHz 	100,3 MHz 	105,3 MHz 	107,3 MHz 
89,5 MHz 	91,5 MHz 	101,5 MHz 	105,5 MHz 	107,5 MHz 
89,7 MHz 	91,7 MHz 	102,7 MHz 	105,7 MHz 	107,7 MHz 

Funcionamiento

Una vez configurado, el interface transmitirá el audio vía FM en la frecuencia seleccionada.

Para utilizar basta conectar el multimedia y sintonizar la frecuencia seleccionada durante la instalación.

Caso el multimedia tenga función RDS, será exhibido "FAAFTECH" como nombre de estación, como en el ejemplo abajo.

