


1. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Faça a instalação da interface com a ignição do carro desligada e com o chicote da interface desconectado.

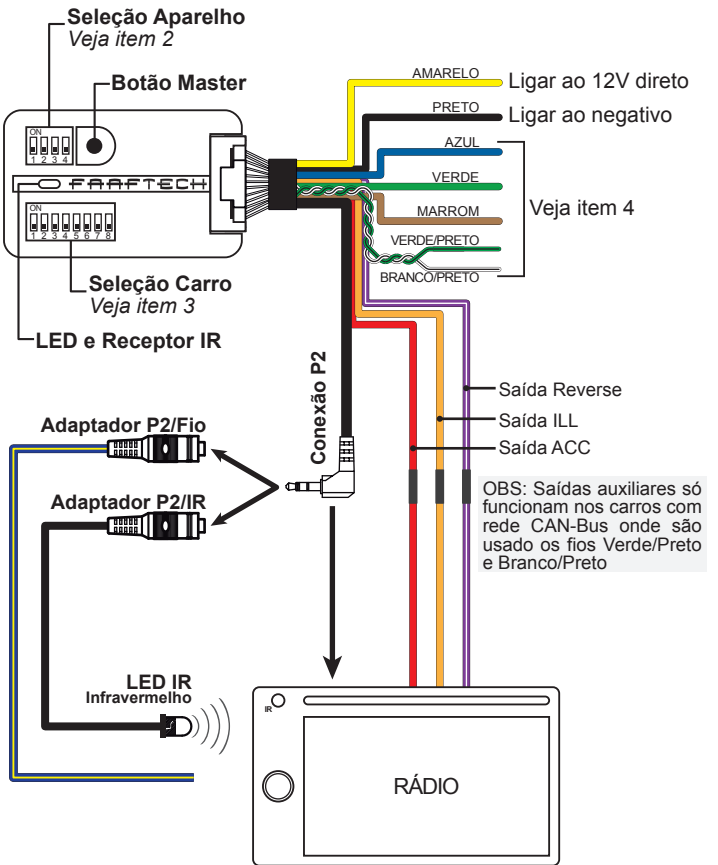

Conexão P2

Conecte-o diretamente ao aparelho caso instale um aparelho Pioneer, Alpine, JVC ou Clarion com entrada via cabo P2.

Adaptador P2/Fio

Utilize caso instale um aparelho JVC ou Kenwood que tenha conexão via fio.

Adaptador P2/IR

Utilize quando instalar um aparelho sem entrada P2 ou Fio e que tenha controle remoto. Ex: Caska, Orbe, M1, Booster, etc. O LED IR deve ser direcionado para o receptor IR da multimídia.

2. SELEÇÃO APARELHO

MARCA	POSIÇÃO	TIPO DE CONEXÃO
Alpine		IR ou Conexão P2 sem identificação atrás do rádio
Clarion		IR ou Conexão P2 REMO ou SWC
JVC 1		IR ou Conexão P2 ou Fio OE Remote ou Steering Wheel
JVC 2		Somente IR
Kenwood		IR ou Conexão via Fio Remo Cont
LG		Somente IR
Philips 1		Somente IR
Philips 2		Somente IR
Pioneer 1		IR ou Conexão P2 W/R, Wired Remote ou SWC
Pioneer 2		Somente IR
Sony		IR ou Conexão P2 Azul atrás do rádio
Programável		Somente IR, veja item 2.2
Multimídias		Somente Fio, utilizar os fios AD1, KEY1, SWA, SWC...

2.1 PIONEER 2015 EM DIANTE

Ao fazer conexão via cabo P2 em aparelhos Pioneer 2015 em diante é necessário configurar a função CONTROLE DE VOLANTE no menu do aparelho seguindo os passos abaixo:

- 1 - Coloque o aparelho em OFF;
- 2 - Acesse o SISTEMA e encontre a função CONTROLE DE VOLANTE;
- 3 - Selecione a opção COM ADAPTADOR e aguarde a configuração do aparelho;
- 4 - Ligue o aparelho e faça o teste de funcionamento;

2.2 OPÇÃO PROGRAMÁVEL (Somente via IR)

Para usar o modo PROGRAMÁVEL é necessário fazer a cópia das teclas do controle remoto do multimídia instalado, para isso siga os passos abaixo:

- 1 - Após finalizado a instalação, pressione o BOTÃO MASTER da interface, o LED VERMELHO ficará aceso;
- 2 - Direcione o controle remoto do multimídia para o RECEPTOR IR da interface, pressione e segure a tecla a ser copiada (VOL+ por exemplo) até que o LED VERMELHO fique piscando;
- 3 - Pressione a tecla correspondente no volante do carro, o LED VERMELHO da interface apagará indicando que a tecla foi programada;
- 4 - Repita os passos de 1 a 3 para fazer a programação das demais teclas;

3. SELEÇÃO CARRO

Faça a configuração das chaves de seleção do carro seguindo as orientações abaixo:

DIP	CONFIGURAÇÃO
1-6	Seleção dos carros, veja item 3.1
7	ON - Controle por <u>Infravermelho</u> - Para o caso em que for feita a conexão via <u>P2/IR</u> OFF - Controle por <u>Cabo</u> - Para o caso em que for feita a conexão via cabo P2 ou <u>P2/Fio</u>
8	ON - Para rádios com função Bluetooth OFF - Para rádios sem função Bluetooth

3.1 TABELA DE CARROS

MARCA	CARROS	ANO	POSIÇÃO
Audi	A3 Sportback, TT	2008-2012	
BMW	Série 1, Série 3	2007-2011	
Chevrolet	Astra, Meriva, Ômega, Vectra, Zafira	2010>	
	Agile, Montana	Todos	
	S10, Trailblazer	2013<	
	S10, Trailblazer	2014>	
Citroen	Camaro, Captiva, Cobalt, Cruze, Ônix Prisma, Sonic, Spin	2008>	
	Aircross, C4	2007>	
Dodge	C3	2012>	
	300C, Grand Cherokee, Ram 2500	2006-2010	
Jeep	Compass	2015<	
	Grand Cherokee, Ram 2500	2011-2013	
Fiat	Town Country, Wrangler	2008>	
	Journey	2008-2011	
Ford	Renegade	2015>	
	Bravo, Grand Siena, Linea, Palio Sporting Punto	Todos	
	Dobló, Idea, Palio Wekeend, Strada	Todos	
	Mobi, Toro, Uno	2015>	
Volkswagen	500	Todos	
	Fusion	2012<	
	Ecosport, Fiesta, Focus, Ranger	2013<	
	Ecosport, Fiesta, Focus, Ranger	2014>	


Honda	City, Fit, HRV	Todos	
	Civic, CRV	2011<	
	Civic, CRV	2012>	
Hyundai	Elantra, HB20, I30, IX35, Santa Fé Sonata, Veloster, Vera Cruz	Todos	
	Azera	2012<	
Jac	J3, J6, T6	2013>	
Kia	Carens, Cerato, Mohave, Optima, Picanto Soul, Sorento, Sportage	Todos	
Land Rover	Discovery 3, Freelander 2	Todos	
Mercedes	Classe C	2000-2007	
	Classe CLC, Classe SLK	2006-2010	
Mitsubishi	ASX, Lancer, L-200 Triton, Outlander Pajero Full, Pajero Dakar	Todos	
Nissan	350Z, 370Z, Frontier, March, Pathfinder	Todos	
	ou		
Peugeot	307, 407	2007>	
	208, 308, 3008, 408	Todos	
Porsche	Cayenne	2005-2010	
Renault	Fluence, Mégane	2007>	
Ssangyong	Actyon, Kyron, Rexton	2012<	
	Korando	2013>	
Subaru	Forester, Impreza, Legacy	Todos	
	ou		
Suzuki	Grand Vitara, SX4	Todos	
Toyota	Camry, Corolla, Etios, Hilux, RAV-4, SW-4	Todos	
Volkswagen	Crossfox, Fox, Gol, Golf, Parati, Spacefox Saveiro, Voyage	2009<	
	Crossfox, Fox, Saveiro, Spacefox	2010-2013	
	Gol, Voyage	2010-2012	
	Golf	2010-2013	
	Polo	2010>	
	Crossfox, Fox, Golf, Saveiro, Spacefox	2014>	
	Gol, Voyage	2013>	
Volkswagen	Amarok, Jetta, Passat, Tiguan	Todos	
	ou		

4. CONEXÃO NO CARRO

Faça a ligação dos fios de comando de volante da interface seguindo a conexão específica de cada carro.

Todos os conectores da tabela ao lado são VISTO PELO LADO DOS FIOS, veja um exemplo abaixo de como identificar os fios corretamente.

Isolar os fios não utilizados.

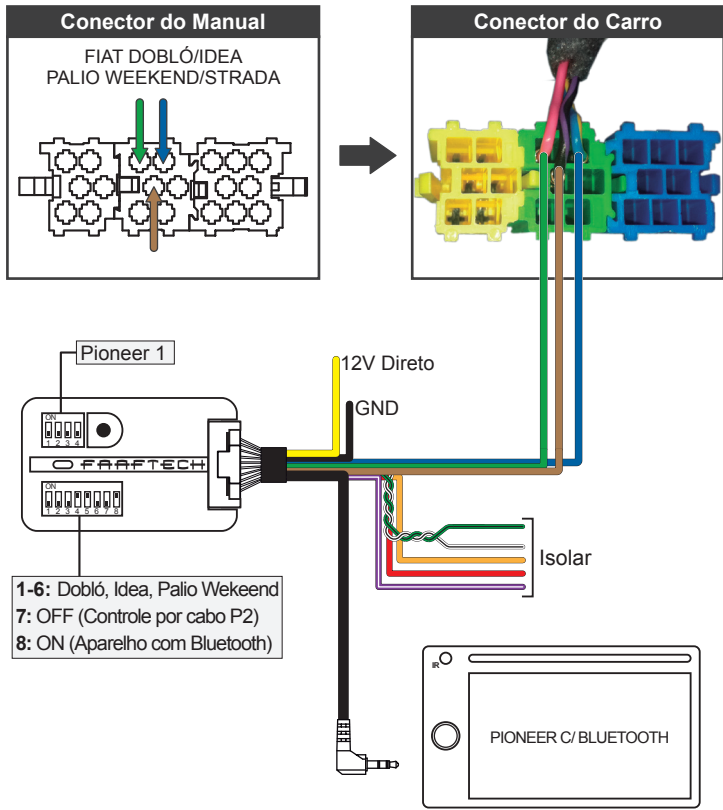

AUDI/PORSCHE 1	AUDI/PORSCHE 2	BMW	CHEVROLET 1	CHEVROLET 2	CHEVROLET CAPTIVA	CHEVROLET S10 2013<
CHRYSLER/DODGE/JEEP 1	CHRYSLER/DODGE/JEEP 2	CHRYSLER/DODGE/JEEP 3	CITROEN/PEUGEOT	FIAT 1	FIAT 2	FIAT 3
FORD ECOSPORT 2012<	FORD FOCUS 2013<	FORD FUSION 2012<	FORD RANGER/FIESTA FOCUS 2014>	HONDA CITY/FIT/HRV 2016<	HONDA CIVIC/CRV 2011<	HONDA CIVIC/CRV 2012> Carros sem GPS de fábrica
HONDA CIVIC/CRV 2012> Carros com GPS de fábrica	HYUNDAI/KIA 1	HYUNDAI/KIA 2	JAC	MITSUBISHI 1	MERCEDES 1	MERCEDES 2
SUBARU/NISSAN	SSANGYONG	RENAULT MÉGANE	TOYOTA 1	TOYOTA 2	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN 2

Caso tenha dúvida em como instalar este produto, entre em contato com nosso Suporte Técnico para obter ajuda durante a instalação.

Acesse nosso site e faça o Download do manual completo com todos os conectores e com a tabela atualizada de carros compatíveis.

Link para download do manual: <http://www.faaftech.com/produtos/interface-de-volante/ft-wi>

Suporte Técnico

0800 603 2330 (somente fixo)

(62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais:



www.faaftech.com.br