


1. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Faça toda a instalação da interface com a ignição desligada e com o chicote da interface desconectado.

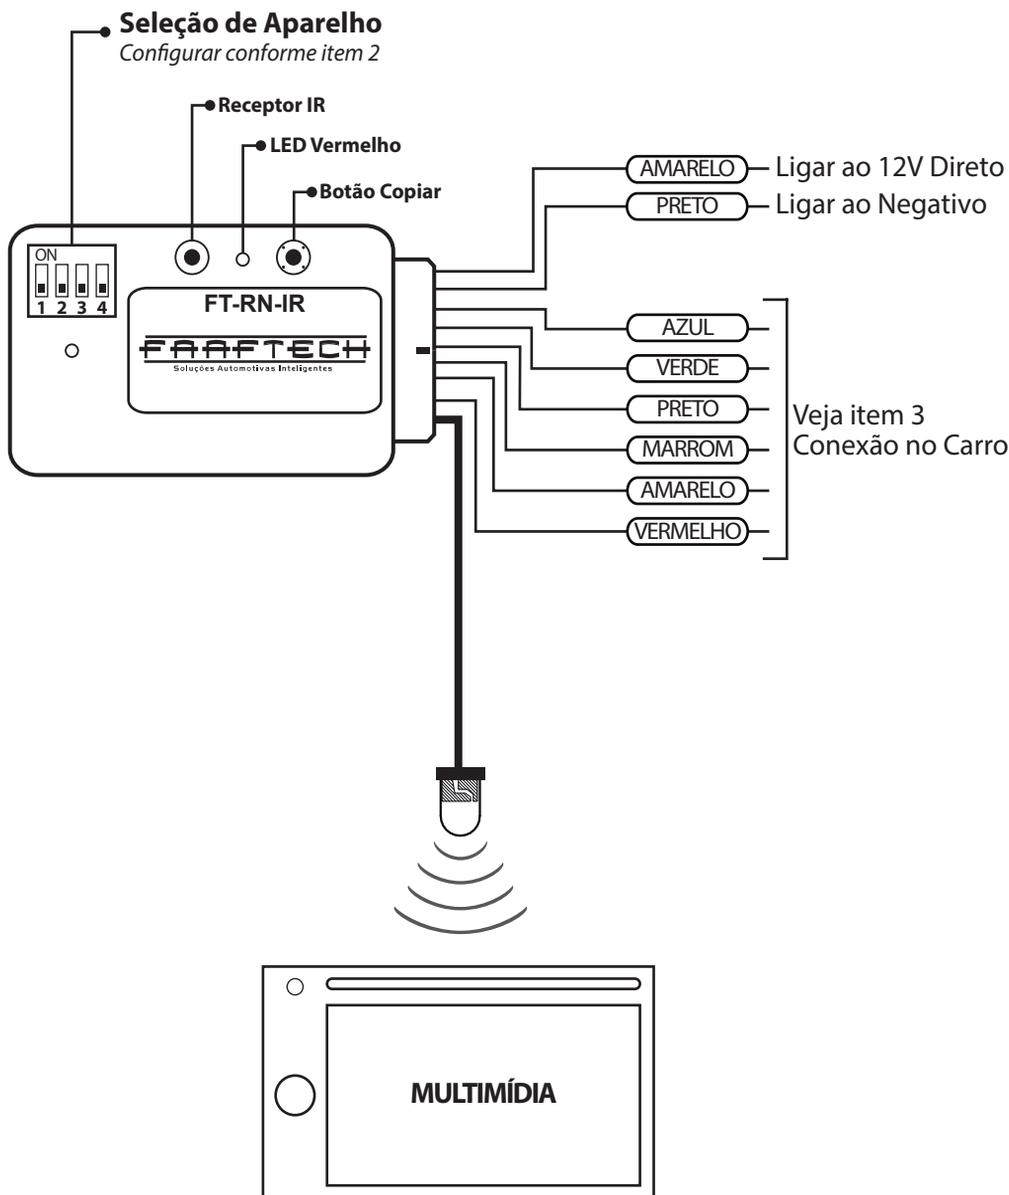

2. TABELA DE SELEÇÃO DE APARELHO

Configure os DIP Switches de seleção de aparelho de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO APARELHO		TABELA DE SELEÇÃO APARELHO	
MARCA	CHAVEAMENTO	MARCA	CHAVEAMENTO
Alpine		LG	
Caska		Philips	
Clarion		Pioneer 1	
JVC 1		Pioneer 2	
JVC 2		Sony	
Kenwood		Programável	

Utilize a opção PROGRAMÁVEL para fazer a cópia do controle remoto quando instalado um aparelho não listado na tabela acima.

Quando utilizado o modo PROGRAMÁVEL é necessário fazer cópia dos comandos do controle remoto seguindo os passos abaixo:

- 1 - Pressione o botão COPIAR da interface, o LED VERMELHO ficará aceso
- 2 - Direcione o controle remoto do multimídia para o RECEPTOR IR da interface, pressione e segure a tecla a ser copiada até que o LED VERMELHO fique piscando
- 3 - Pressione a tecla correspondente no volante do carro, o LED VERMELHO da interface apagará e a tecla estará programada
- 4 - Repita os passos de 1 a 3 para fazer a programação das demais teclas

3. TABELA DE SELEÇÃO DE CARRO

Faça a ligação dos seis fios de comando de VOLANTE da interface, seguindo um dos três diagrama de instalação abaixo.

DIAGRAMA 1 (Carros 2013>)

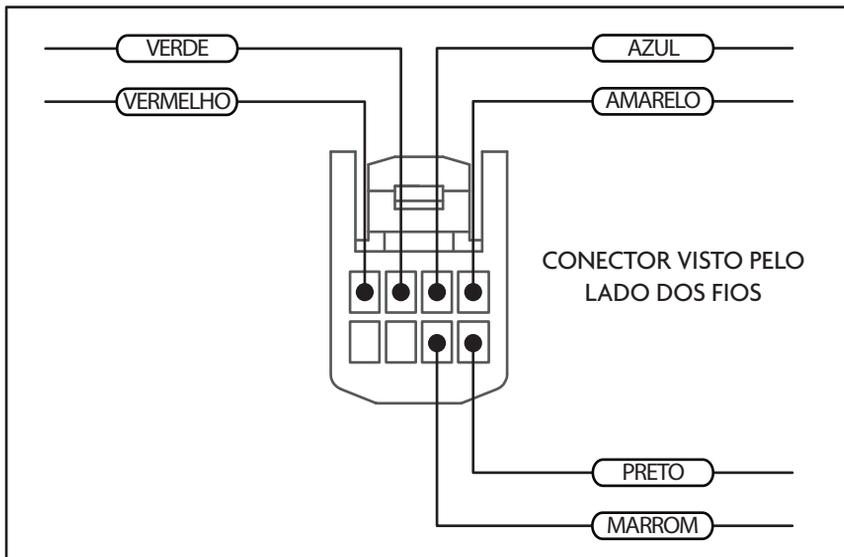


DIAGRAMA 2 (Carros 2012< sem display separado do rádio original)

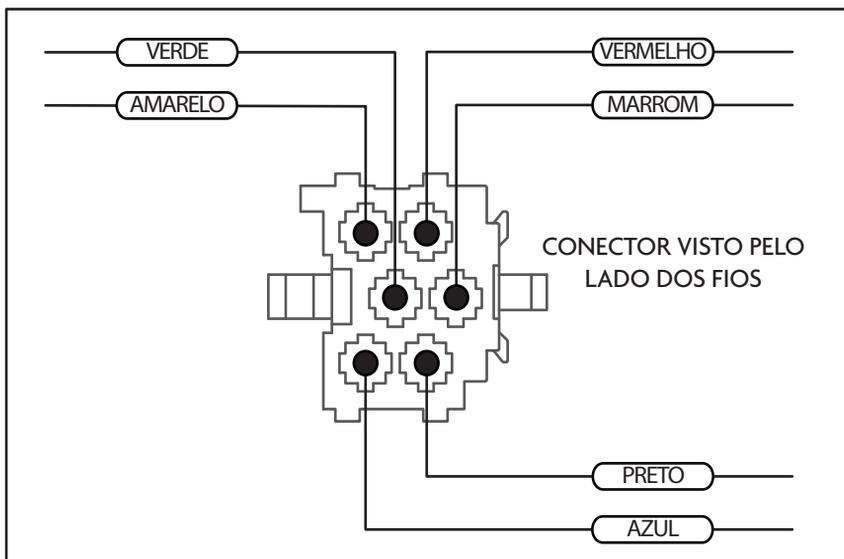


DIAGRAMA 3 (Carros 2012< com display separado do rádio original)

