

Modelo – FT-SW-IR/SLIM

Manual de Instalação

1- Marcas suportadas pela Interface:

PIONEER, SONY, KENWOOD, JVC, PANASONIC, ALPINE, CLARION, PHILIPS, LG, H-BUSTER, CASKA, ADVANTEK, ROADSTAR, BOOSTER e outras que utilizam o mesmo protocolo utilizado por uma dessas marcas.

Obs: em caso de aparelho não compatível entre em contato para verificar a possibilidade de inclusão do protocolo do aparelho.

2- Descrição das conexões:

Fio **Preto** – Negativo da alimentação, deve ser conectado ao negativo da bateria.

Fio **Vermelho** – Positivo da alimentação, deve ser conectado ao positivo da bateria.

Fio **Azul** – Leitura do teclado do volante deve ser conectada ao fio indicado no Item 7-Conexão no carro, de acordo com o carro.

3- Conectando a interface:

Conecte os fios de alimentação.

Conecte o fio dos controles de volante observando o Item 7-Conexão no carro, de acordo com o carro.

Defina um local para instalar o LED de infravermelho.



Locais indicados:


- Próximo ao retrovisor central.
- Na coluna lateral
- No console.

Obs: Para um melhor funcionamento é recomendado que o LED fique direcionado para o aparelho.

4 – Seleção do carro

Coloque na posição ON apenas a CHAVE indicada na tabela, de acordo com o carro a ser instalado, todas as outras chaves devem permanecer em OFF.

Guia de Seleção do carro				
Marca	Modelos	Chave ON	Chaves	Observação
Ford	Fusion	1		
Ford	Ecosport, Focus, Transit	6		
Chevrolet	Astra, Vectra, Meriva, Zafira	3		
Hyundai	Azera, I30, IX35, Santa fê, Sonata, Veracruz	5		
Honda	Civic, Fit, City, CRV	4		

Guia de Seleção do carro				
Marca	Modelos	Chave ON	Chaves	Observação
Kia	Cerato, Mohave, Optima , Soul , Sorento	5		
Land Rover	Freelander2, RangeRover, Discovery 3	8		
Mitsubishi	ASX, Outlander, Pajero Full, Pajero Dakar	4		
Nissan	350Z, Pathfinder, Sentra, Xterra	2		
Ssangyong	Actyon, Kyron, Rexton	5		
Subaru	Forester, Impreza, Legacy	6		
Suzuki	Grand Vitara	7		
Toyota	Camry, Corolla, Hilux, Highlander, Land Cruiser, RAV4	2		
VW	CrossFox, Fox , SpaceFox, Gol, Golf, Voyage, Paraty, Saveiro, Pólo*	3		Para linha 2010 diante é necessário modulo auxiliar FT- VW vendido separadamente.

5- Programando a interface:

- 5.1 - Pressione a tecla de **COPIAR** na interface.
- 5.2 - O **LED** vermelho acende
- 5.3 - Direcione o controle remoto do aparelho para a frente da interface.
- 5.4 - Pressione a tecla do controle remoto a ser programada.
- 5.5 - O **LED** vermelho apaga.
- 5.6 - Pressione a tecla no volante referente á função a ser programada.

Repita os passos do item 5 para cada tecla do volante.

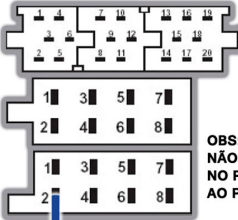
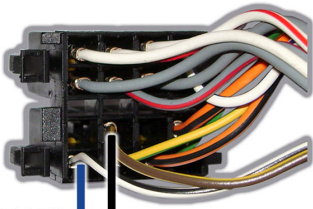
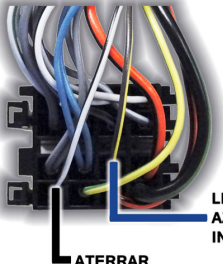
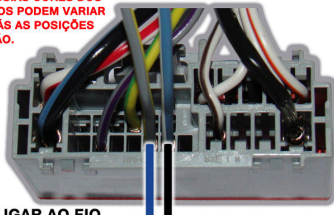
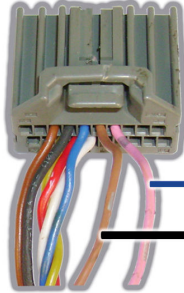
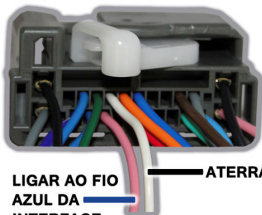
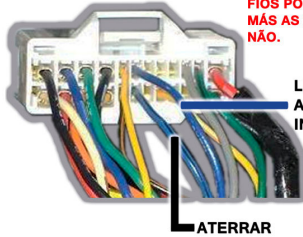
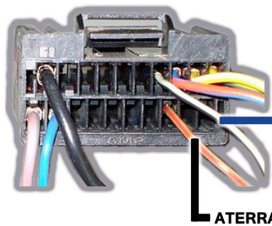
Obs.: para DVDs PIONEER observe estas recomendações.




6- Especificações

Tensão de operação ----- 12 v.
Consumo de corrente ----- <30mA em stand-by.


7- Conexão no carro

CHEVROLET  CONECTOR VISTO PELO LADO DOS FIOS OBS: QUANDO NÃO HOUVER FIO NO PINO 2, LIGAR AO PINO 1. LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE	FORD ECOSPORT  LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR												
FORD FOCUS  LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR	FORD FUSION OBS: AS CORES DOS FIOS PODEM VARIAR MÃS AS POSIÇÕES NÃO.  LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR												
FORD TRANSIT/FOCUS  CONECTOR VISTO PELO LADO DOS FIOS LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR	HONDA CIVIC / CRV OBS: AS CORES DOS FIOS PODEM VARIAR MÃS AS POSIÇÕES NÃO.  LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR												
HONDA CITY / FIT  OBS: AS CORES DOS FIOS PODEM VARIAR MÃS AS POSIÇÕES NÃO. LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR	KIA / HYUNDAI OBS: AS CORES DOS FIOS PODEM VARIAR MÃS AS POSIÇÕES NÃO.  LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR												
KIA / HYUNDAI <table><tr><td>AZERA</td><td>FIOS BRANCO E BRANCO/PRETO</td></tr><tr><td>I30</td><td>FIOS VERDE E PRETO</td></tr><tr><td>SANTA FE</td><td>FIOS AZUL E CINZA</td></tr><tr><td>SOUL</td><td>FIOS LARANJA E AZUL</td></tr><tr><td>SORENTO</td><td>FIOS AZUL E CINZA</td></tr><tr><td>VERA CRUZ</td><td>FIOS AZUL E AZUL/PRETO</td></tr></table> CONECTOR VISTO PELO LADO DOS FIOS LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR	AZERA	FIOS BRANCO E BRANCO/PRETO	I30	FIOS VERDE E PRETO	SANTA FE	FIOS AZUL E CINZA	SOUL	FIOS LARANJA E AZUL	SORENTO	FIOS AZUL E CINZA	VERA CRUZ	FIOS AZUL E AZUL/PRETO	LAND ROVER  LIGAR AO FIO AZUL DA INTERFACE ATERRAR
AZERA	FIOS BRANCO E BRANCO/PRETO												
I30	FIOS VERDE E PRETO												
SANTA FE	FIOS AZUL E CINZA												
SOUL	FIOS LARANJA E AZUL												
SORENTO	FIOS AZUL E CINZA												
VERA CRUZ	FIOS AZUL E AZUL/PRETO												

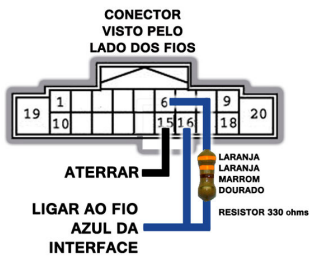
NISSAN




PAJERO DAKAR

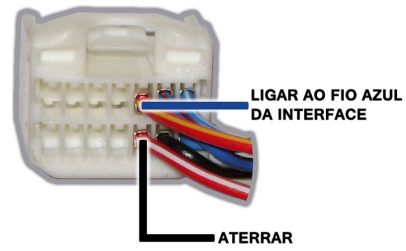


PAJERO OUTLANDER

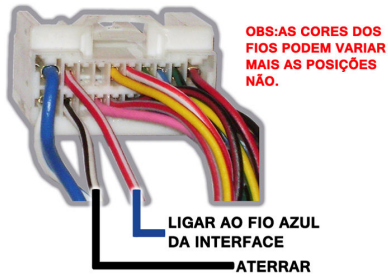


SSANGYONG

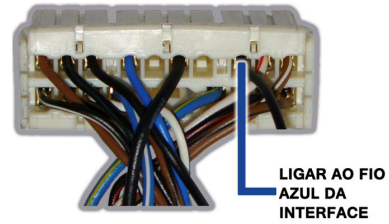


SUBARU

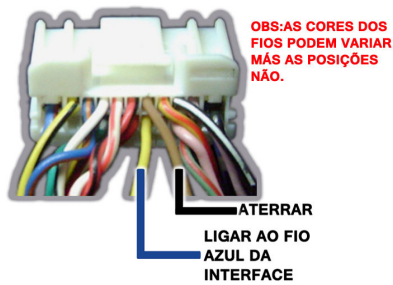


SUZUKI

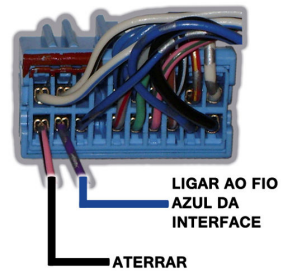

TOYOTA

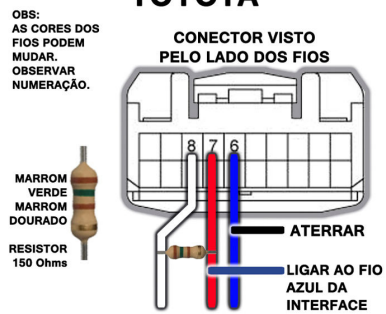

VOLKSWAGEN

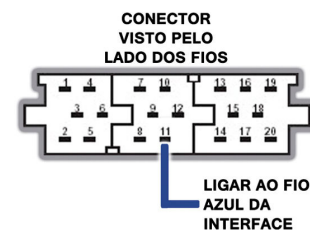

OBS: NA MAIOR PARTE DOS CARROS PINO 11 E UM FIO BRANCO