

www.faaftech.com.br

Modelo - FT-SW-WIRE

Manual de Instalação

1- Marcas suportadas pela Interface:

Esta INTERFACE destina se aos aparelhos das seguinte marcas: PIONEER, SONY, KENWOOD, JVC, ALPINE, CLARION e H-BUSTER que possuam conexão para controle remoto via cabo.

2- Descrição das conexões:

Fio Preto – Negativo da alimentação, deve ser conectado ao negativo da bateria.

Fio **Vermelho** – Positivo da alimentação, deve ser conectado ao positivo da bateria.

Fio Azul – Leitura do teclado do volante deve ser conectada ao fio indicado no Item **7-Conexão no carro**, de acordo com o carro.

3- Conectando a interface:

Conecte os fios de alimentação.

Conecte o fio do controle de volante observando o fio no Item 7-Conexão no carro, de acordo com o carro.

Obsevando o Item **6- Conexão no aparelho, c**onecte o pino P2 na entrada de controle remoto do aparelho, com exeção da marca KENWOOD, para a qual o cabo P2 deve ser trocado pelo cabo de **um fio** que acompanha a interface, e que deve ser conectado ao fio **REMOTE CONT** do aparelho.

4 - Seleção do Aparelho

Posicione as chaves de SELEÇÂO DO APARELHO conforme indicado na tabela abaixo de acordo com o aparelho desejado.


Guia de Selação do Aparelho		
Marca	Disposição	
PIONEER	0 N & D P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
JVC	0 N 420 1 2 3 4	
SONY	0 N & 250 1 2 3 4	
ALPINE	0 N - 25- 1 2 3 4	
KENWOOD	0 N & D 1 2 3 4	
CLARION	0 N & B P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
H-BUSTER È necessario programar as funções dos comandos de volante no MENU do aparelho: SOURCE> SET> SWC> Selecione a função e pressione o botão correspondente no volante por 3 segundos.	0 N 450 1 2 3 4	

5 – Seleção do carro


Posicione as chaves de SELEÇÂO DO CARRO conforme indicado na tabela abaixo de acordo com o CARRO desejado.


CARRO desejado. Guia de Seleção do carro		
Fiat	Marea	0 N - 25- 1 2 3 4
Ford	Fusion	0 N 425 1 2 3 4
Ford	Ecosport, Focus, Transit	0 N @ 1 1 2 3 4
Chevrolet	Vectra, Zafira, Meriva	0 N & D 1 2 3 4
Hyunday	Azera, I30, Santa fé, Veracruz	0 N 420 1 2 3 4
Honda	Civic, Fit, City	0 N - (Z)- 1 M M M 1 2 3 4
Kia	Mohave, Optima 2006>, Soul, Sorento 2007>	0 N 429 1 2 3 4
Land Rover	Range Rover, Discovery 3	0 N - (2) - 1 2 3 4
Mitsubishi	Outlander, Pajero Full, Pajero Dakar	0 N - 23 - 1 1 2 3 4
Nissan	350Z, Pathfinder, Sentra, Xterra	0 N & & P
SsangYong	Actyon, Kyron, Rexton	0 N = 25 = 1 1 2 3 4
Subaru	Foreter, Impreza, Legacy	0 N 2
Suzuki	Grand Vitara	0 N & 20 1 2 3 4
Toyota	Camry, Corolla, Hilux, Highlander, Land Cruiser, RAV4	0 N 420 . M M M 1 2 3 4
VW	CrossFox, Fox, SpaceFox, Gol, Paraty, Voyage, Saveiro	0 N & Q
VW	Linha I-Motion (Fox, Gol, Golf, Polo, Voyage,) Necessario Modulo auxiliar FT-VW Vendido separadamente.	0 N


6- Conexão no aparelho

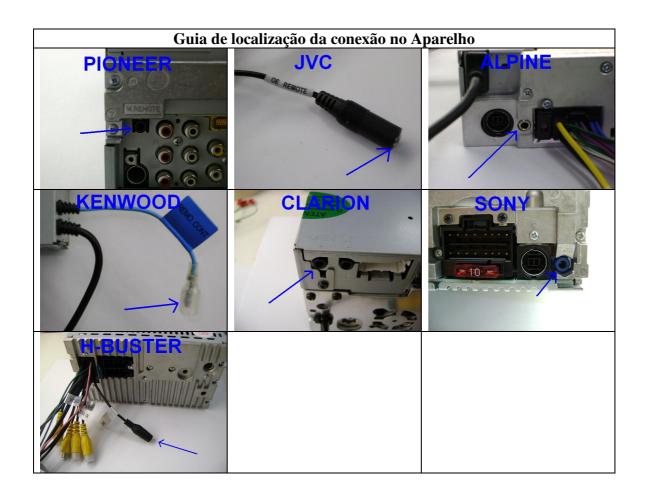

7- Conexão no carro

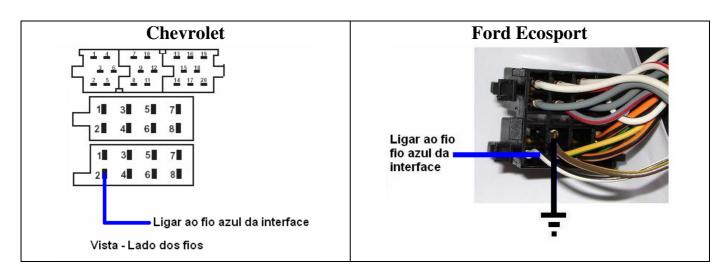

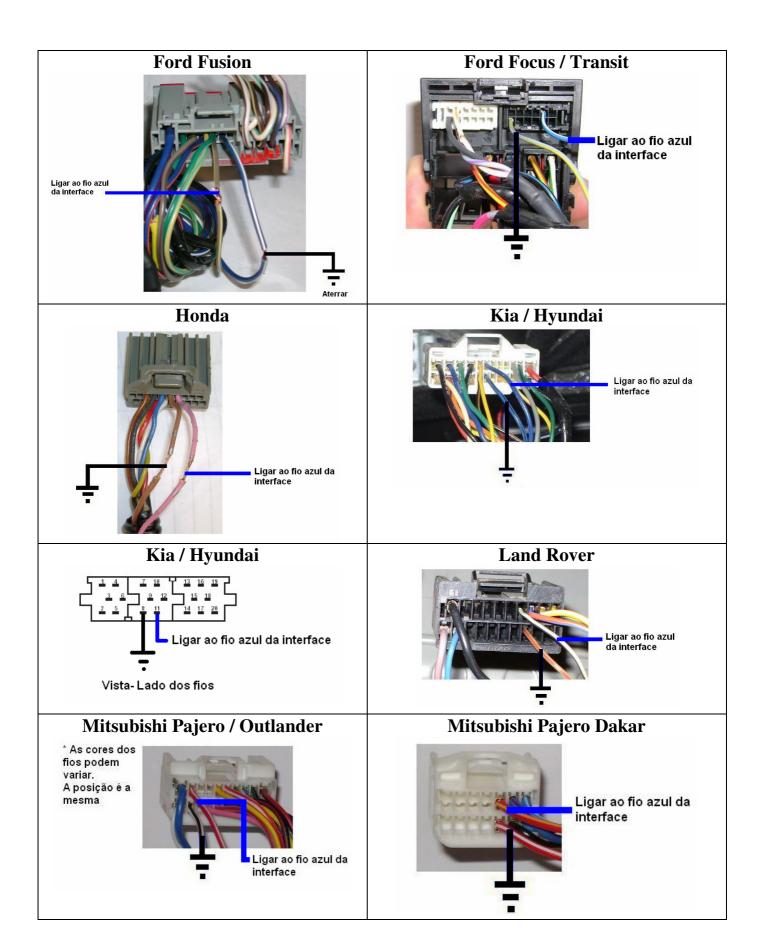

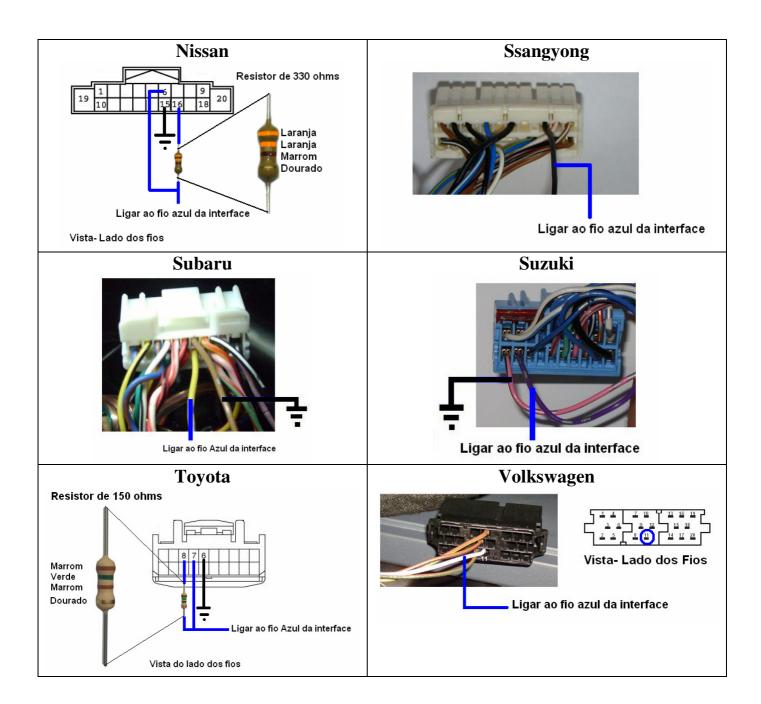

8- Especificações

Tensão de operação ----- 12 v.

Consumo de corrente ----- <30mA em stand-by.