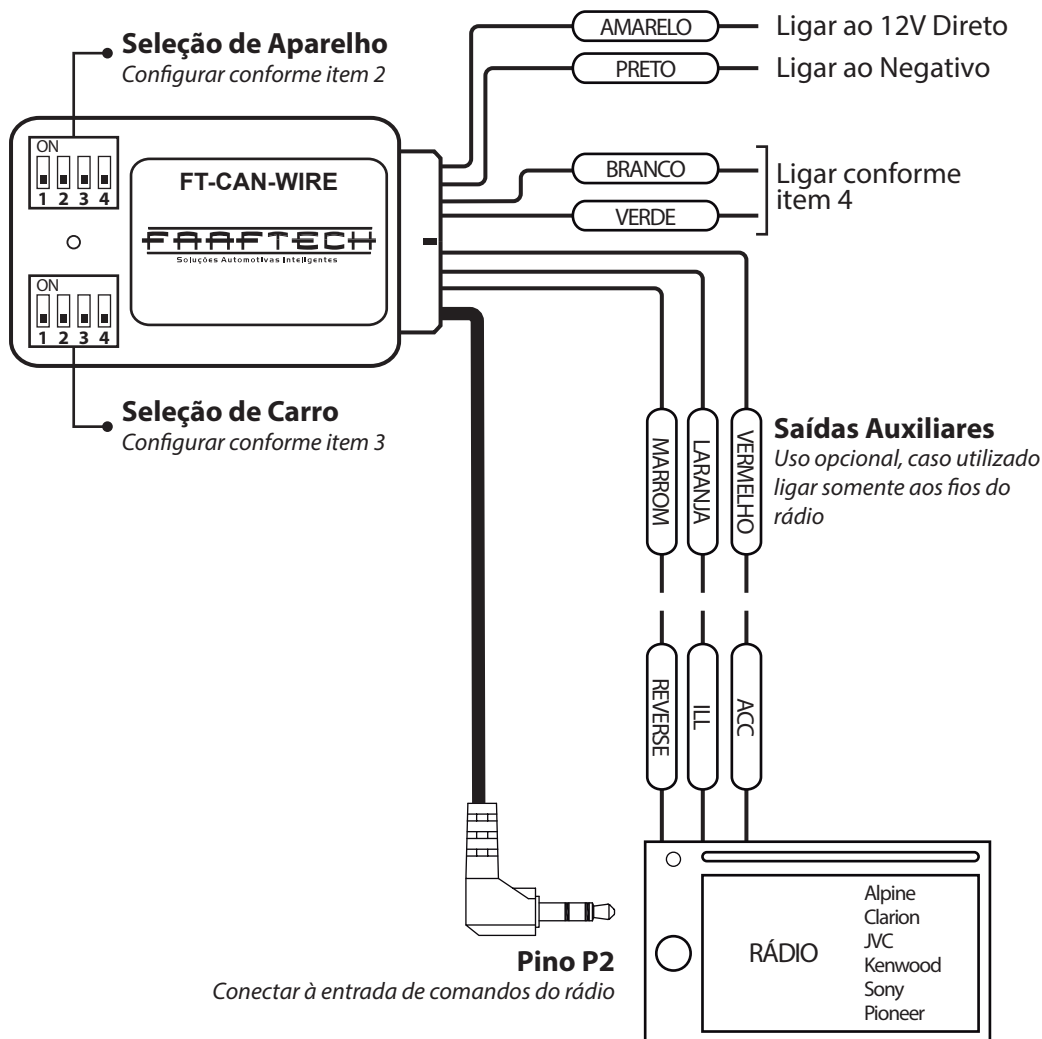


1. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO







Faça toda a instalação da interface com a ignição desligada e com o chicote da interface desconectado.



Este manual não pode ser reproduzido ou transmitido, no todo ou em parte, por qualquer meio eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou gravação, sem a autorização expressa, por escrito, da FAAFTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES

2. TABELA DE SELEÇÃO DE APARELHO

Configure os DIP Switches de seleção de aparelho de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO APARELHO		
MARCA	CHAVEAMENTO	CONEXÃO NO APARELHO
Alpine		Conexão P2 atrás do aparelho
Clarion		Conexão P2 SWC ou Remo
JVC		P2 SWC ou Steering Wheel
Kenwood		Fio Azul/Amarelo Remo Cont
Pioneer		P2 W/R ou Wired Remote
Sony		P2 Azul da atrás do rádio
Centrais Multimídias		Fio SWC, KEY1, AD1 etc...

Para aparelhos Pioneer da linha 2014 em diante é necessário configurar a função CONTROLE DE VOLANTE no menu do aparelho seguindo os passos abaixo:

- 1 - Coloque o aparelho em OFF
- 2 - Acesse o SISTEMA e encontre a função CONTROLE DE VOLANTE
- 3 - Selecione a opção COM ADAPTADOR e aguarde a configuração
- 4 - Ligue o aparelho e faça o teste de funcionamento

Utilize um aplicativo QR Code para visualizar o vídeo de programação ou acesse www.faafttech.com/config-pioneer







3. TABELA DE SELEÇÃO DE CARRO

Configure os DIP Switches de seleção de carro de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO CARRO			
MARCA	CARROS	ANO	CHAVEAMENTO
Audi	A3 Sportback, TT	2008-2012	
BMW	Serie 1, Serie 3	2007-2011	
Citroen	Aircross, C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C5	2006>	
Chrysler	300C	2005-2010	
	Town and Country	2008-2015	
Chevrolet	Camaro, Captiva, Cobalt, Cruze, Ônix, Prisma Sonic, Spin, Tracker	2006>	
Dodge	RAM 2500	2006-2010	
	RAM 2500	2011-2013	
	Journey	2008-2011	
Fiat	Bravo, Grand Siena, Linea, Palio Sporting, Stilo Punto	2007>	
	500	2007-2015	
Honda	Civic, CRV	2012>	
Hyundai	Azera	2012>	
Jeep	Compass	2012-2015	
	Cherokee	2006-2010	
	Cherokee, Grand Cherokee	2011-2013	
Mercedes	Classe CLC, Classe SLK	2006-2010	
	Classe C	2000-2007	
Peugeot	307, 308, 3008, 407, 408	2007>	
Porsche	Cayenne	2005-2010	

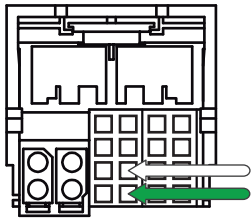
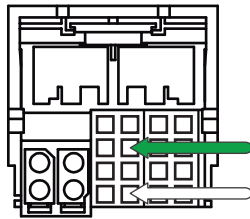
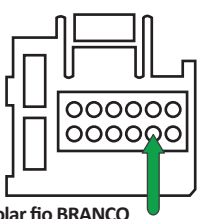
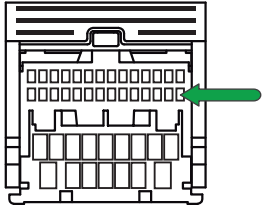
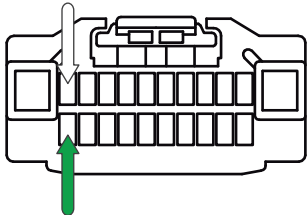
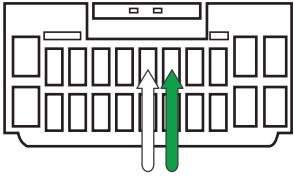
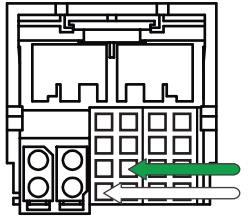
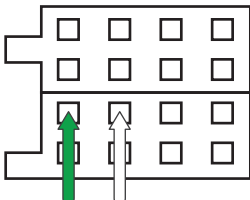
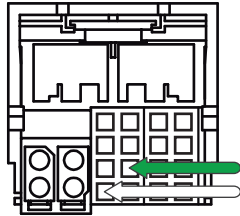
Continua próxima página

Renault	Mégane	2006-2010	
	Fluence	2011>	
Volkswagen	Gol, Voyage	2013>	 ou 
	Crossfox, Fox, Saveiro, Spacefox	2014>	
	Amarok, Jetta, Passat, Tiguan	2006>	

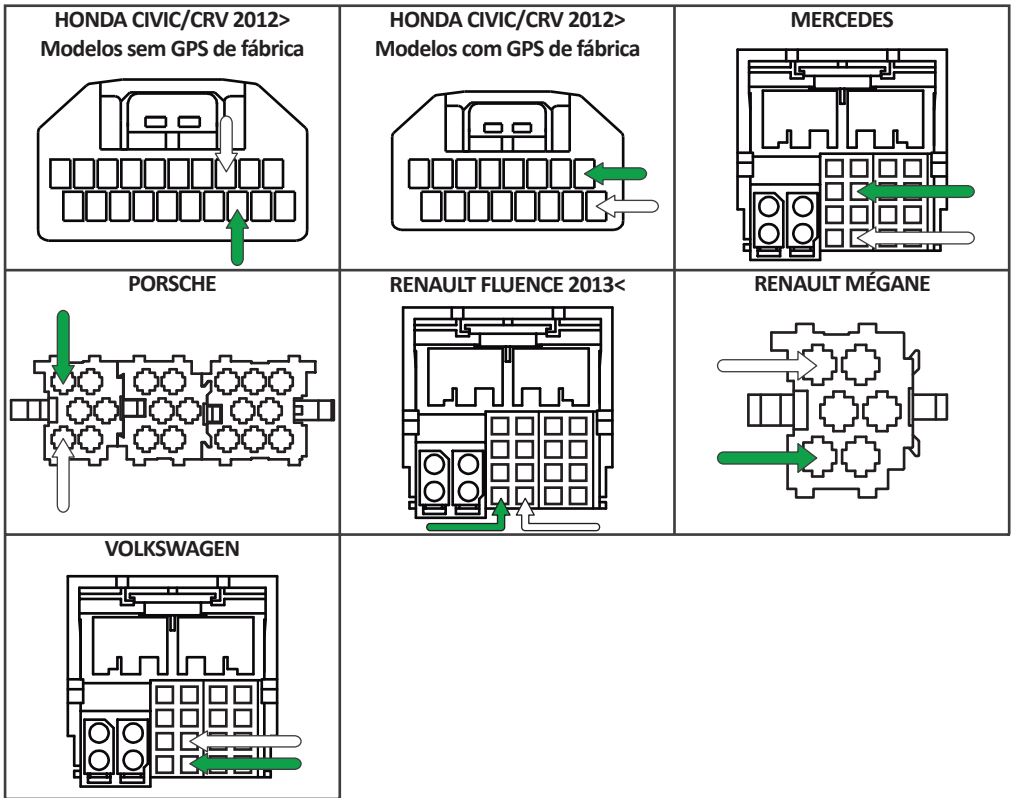
4. CONEXÃO NO CARRO

Faça a ligação dos fios VERDE e BRANCO da interface seguindo o conector indicado na tabela abaixo.

Todos os conectores abaixo são visualizados pelo LADO DOS FIOS.

<p>AUDI</p> 	<p>BMW</p> 	<p>CHEVROLET</p>  <p>OBS: Isolar fio BRANCO</p>
<p>CHEVROLET 2</p>  <p>OBS: Isolar fio BRANCO</p>	<p>CHRYSLER/DODGE/JEEP 1</p> 	<p>CHRYSLER/DODGE/JEEP 2</p> 
<p>CITROEN/PEUGEOT</p> 	<p>FIAT 1</p> 	<p>FIAT 2</p> 

Este manual não pode ser reproduzido ou transmitido, no todo ou em parte, por qualquer meio eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia ou gravação, sem a autorização expressa, por escrito, da FAAFTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES



5. COMPUTADOR DE BORDO (PEUGEOT 307, 308, 407 e 408)

Pressione a tecla SOURCE por cinco segundos para controlar o computador de bordo.

Use as teclas:

Volume+: Enter

Volume-: Esc

Seek+: Menu

Scroll: Navegar nas funções do MENU

Para sair do controle do computador de bordo pressione a tecla VOLUME- (função Esc) até sair do MENU do computador de bordo, depois pressione a tecla SOURCE por cinco segundos para retornar a controlar o rádio.