

Manual de Instalação FT-PC-WIRE versão 2.1

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR

1- APRESENTAÇÃO

remoto por cabo.

Esta interface possibilita o uso dos controles de volante originais do carro com aparelhos de áudio de diversas marcas que possuam entrada para controle remoto por cabo, em carros das marcas Peugeot e Citroen com sistema não CAN-Bus.

2- MARCAS SUPORTADAS PELA INTERFACE.

Esta interface destina-se aos aparelhos das seguinte marcas: PIONEER, SONY, KENWOOD, JVC, ALPINE, CLARION, H-BUSTER, e CENTRAIS MULTIMIDIA. Para todos os aparelhos listados acima é necessário a presença da entrada de comandos de controles

3-DESCRIÇÃO DAS CONEXÕES.

ATENÇÃO: Fazer toda a instalação com a interface desconectada e somente conectála após selecionado o carro e o aparelho a ser instalado.

FIOS DE ALIMENTAÇÃO

Amarelo - Ligar ao positivo constante.

Preto - Ligar ao negativo.

FIOS MODO 1

Verde – Ligar ao VAN High do carro

*veja item 6 conexão no carro

*veja item 6 conexão no carro

*veja item 6 conexão no carro

FIOS MODO 2

Amarelo, Azul, Preto, Vermelho e Verde são ligados diretamente ao comando satélite.

CABO P2

Conectar ao rádio na conexão diponível para controle de volante. item 5 conexão no aparelho

5- SELEÇÃO DO APARELHO.

GUIA DE SELEÇÃO DO APARELHO				
MARCA	POSIÇÃO DAS CHAVES	CONEXÃO NO APARELHO	CONEXÃO	
Pioneer	ON persons 1 2 3 4	W/R ou Wired Remote	P2	
JVC	ON measures	OE Remote	P2 ou Fio	
Sony	ON prospect	Conexão P2 Azul	P2	



MANUAL DE INSTALAÇÃO FT-PC-WIRE

Alpine	ON METALICA 1 2 3 4	Conexão P2 Traseira	P2
Kenwood	ON measures 1 2 3 4	Remo Cont	FIO
Clarion	ON meronica 1 2 3 4	Remo ou SWC	P2
H-Buster*	ON meaning	SWC	P2
Centrais Multimidia*	ON mercian 1 2 3 4	Keyl ou Ad1	Fio

^{*}Necessário a programação das teclas no menu do aparelho após termino da ligação.

6- CONEXÃO NO CARRO.

É possível trabalhar com dois modos diferentes na interface, o modo 1 usado nos carros que utilizam a tecnologia VAN Bus e o modo 2 usado nos carros com 5 fios do comando satélite ligados diretamente ao rádio.

Para os carros listados abaixo, siga o MODO 1.

CITROEN	PEUGEOT
Xsara Picasso 2005-2010	206 todos
	207 até 2011
	307 até 2006
	407 até 2006


CONECTOR VISTO PELO LADO DOS FIOS Ligar o fio verde da interface no fio indicado no conector Ligar o fio branco da interface no fio indicado no conector



Manual de Instalação FT-PC-WIRE versão 2.1

Para os carros listados abaixo, siga o MODO 2.

CITROEN	PEUGEOT
	207 2011 em diante

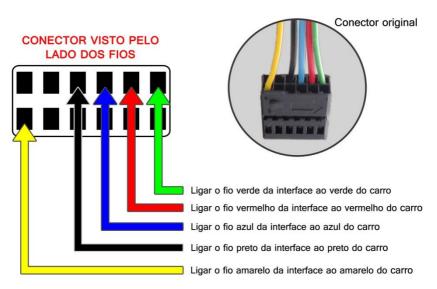

8- ESPECIFICAÇÕES

Tensão de operação ------ 12 v Consumo de corrente ----- < 10 mA em stand-by