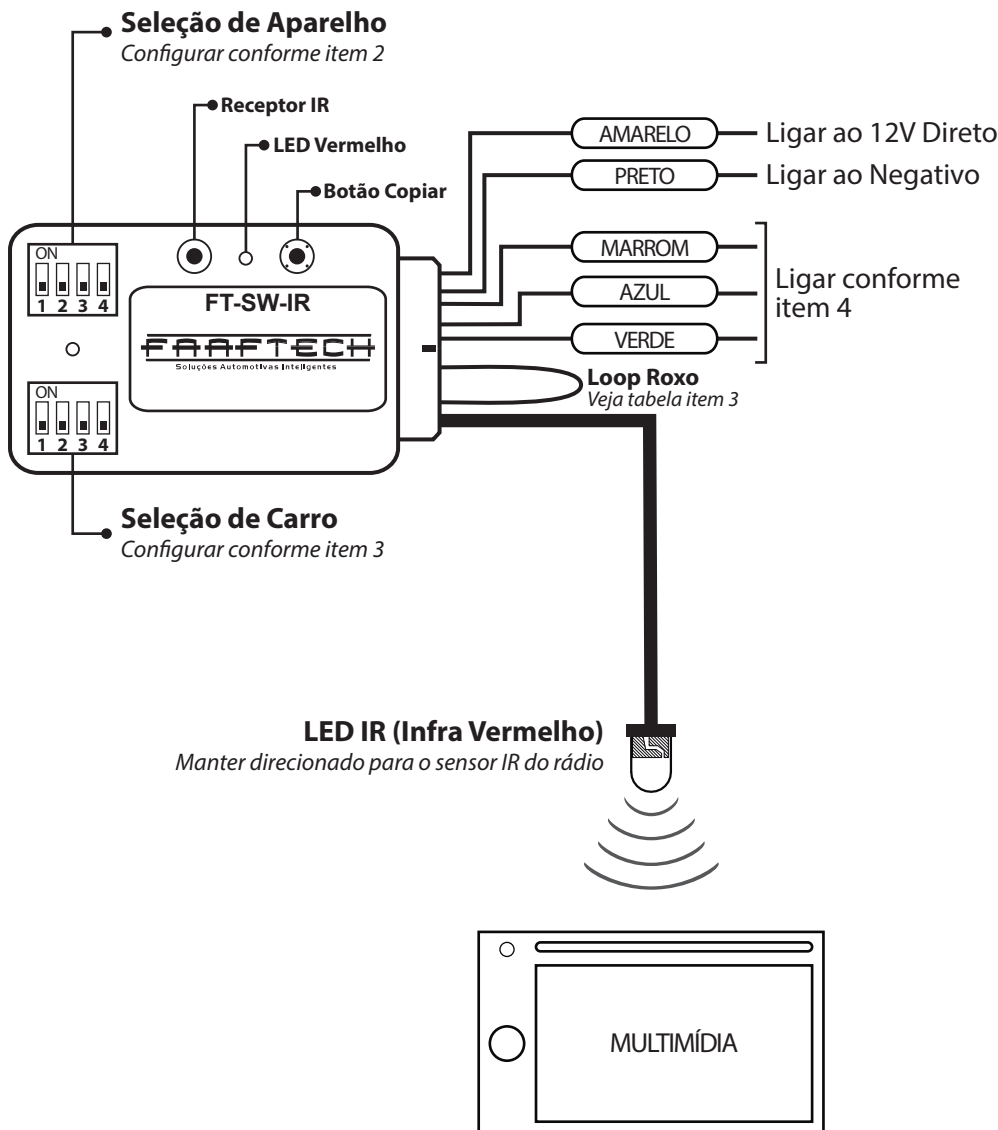


1. DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

Faça toda a instalação da interface com a ignição desligada e com o chicote da interface desconectado.



2. TABELA DE SELEÇÃO DE APARELHO

Configure os DIP Switches de seleção de aparelho de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO APARELHO			
MARCA	CHAVEAMENTO	MARCA	CHAVEAMENTO
Alpine		LG	
Caska		Philips	
Clarion		Pioneer 1	
JVC 1		Pioneer 2	
JVC 2		Sony	
Kenwood		Programável	

Utilize a opção PROGRAMÁVEL para fazer a cópia do controle remoto quando instalado um aparelho não listado na tabela acima.

Quando utilizado o modo PROGRAMÁVEL é necessário fazer cópia dos comandos do controle remoto seguindo os passos abaixo:

- 1 - Pressione o botão COPIAR da interface, o LED VERMELHO ficará aceso
- 2 - Direcione o controle remoto do multimídia para o RECEPTOR IR da interface, pressione e segure a tecla a ser copiada até que o LED VERMELHO fique piscando
- 3 - Pressione a tecla correspondente no volante do carro, o LED VERMELHO da interface apagará e a tecla estará programada
- 4 - Repita os passos de 1 a 3 para fazer a programação das demais teclas

3. TABELA DE SELEÇÃO DE CARRO

Configure os DIP Switches de seleção de carro de acordo com a tabela abaixo.

TABELA DE SELEÇÃO CARRO			
MARCA	CARROS	CHAVEAMENTO	LOOP ROXO
Chevrolet	Astra 2010», Meriva, Vectra 2010», Zafira		Não Cortar
	S10 2013«		Cortar
	Malibu		Não Cortar
	Ômega 2006«		Cortar
Fiat	Dobló, Idea, Palio Weekend, Strada		Cortar
	Marea		Cortar
Ford	Fusion 2012«		Não Cortar
	Ecosport 2012«, Focus 2012«, Transit		Não Cortar
Hyundai	Azera 2011«, Elantra, HB-20, I30, IX35, Santa Fé Sonata, Veloster, Veracruz		Não Cortar
Honda	City, Civic 2011«, CRV 2011«, Fit, HRV		Não Cortar
Kia	Cerato, Karens, Mohave, Optima, Picanto, Soul Sorento, Sportage		Não Cortar
Land Rover	Discovery 3, Freelander 2 2012«		Não Cortar
Mitsubishi	ASX, Lancer, L-200 Triton, Outlander, Pajero Full Pajero Dakar		Não Cortar
Nissan	350Z, 370Z, Frontier, March, Pathfinder, Sentra Versa		Não Cortar
			Cortar
Ssangyong	Actyon, Kyron, Rexton		Não Cortar
			Cortar
	Korando		Cortar
Subaru	Forester, Impreza, Legacy (Sem Bluetooth)		Não Cortar
	Forester, Impreza, Legacy (Com Bluetooth)		Não Cortar

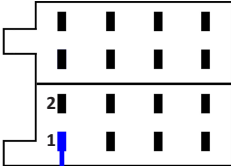
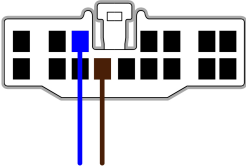
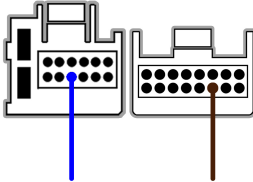
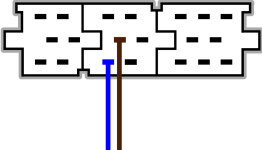
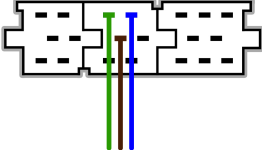
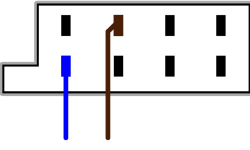
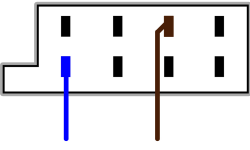
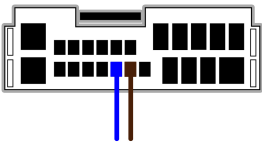
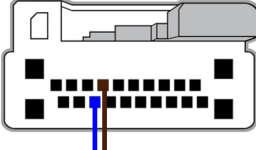
Continua próxima página

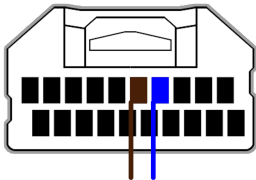
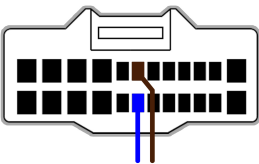
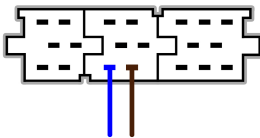
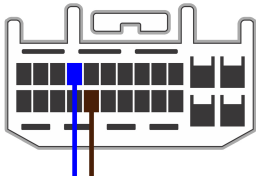
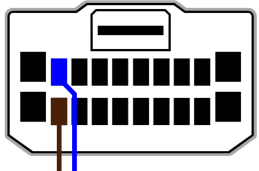
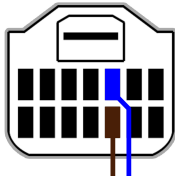
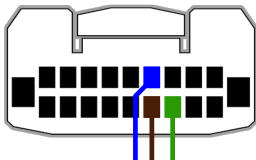
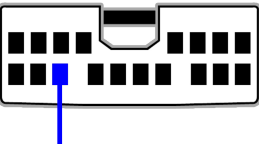
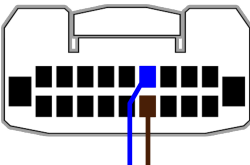
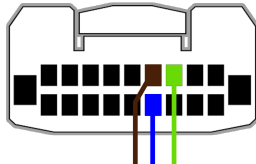
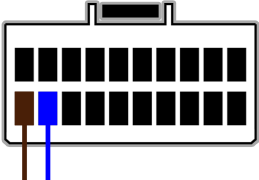
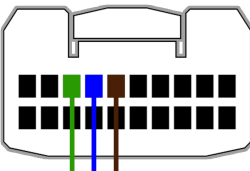
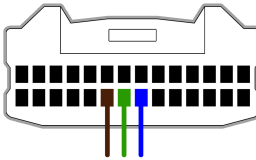
Suzuki	Grand Vitara, SX-4		Não Cortar
Toyota	Camry, Corolla, Hilux, RAV-4, SW-4		Não Cortar
Volkswagen	Crossfox, Fox, Gol, Parati, Spacefox, Saveiro e Voyage (2009<)		Não Cortar
	Gol e Voyage (2010-2012) Crossfox, Fox, Saveiro e Spacefox (2010-2013)		Não Cortar
	Golf 2013<, Polo		
Auxiliar	FT-BMW		Cortar

4. CONEXÃO NO CARRO

Faça a ligação dos fios AZUL, VERDE e MARROM da interface seguindo o conector indicado na tabela abaixo. Em alguns casos não é necessário a utilização dos fios VERDE e MARROM.

Todos os conectores abaixo são visualizados pelo LADO DOS FIOS.

CHEVROLET  Se não houver fio no pino 1, ligar ao pino 2	CHEVROLET S10 	CHEVROLET MALIBU 
FIAT MAREA 	FIAT DOBLÓ/IDEA PALIO WEEKEND/STRADA 	FORD ECOSPORT 2012< 
FORD FOCUS 2013< 	FORD FUSION 	HONDA CITY/FIT/HRV 

HONDA CIVIC/CRV 2011< 	HYUNDAI/KIA 1 	HYUNDAI/KIA 2 
HYUNDAI/KIA 3 	MITSUBISHI 1 	MITSUBISHI 2 
NISSAN 	SSANGYONG 	SUBARU 
SUBARU COM BT 	SUZUKI 	TOYOTA 1 
TOYOTA 2 	VOLKSWAGEN 