

Descrição

O FT-OBDD-PSA é um cabo adaptador para utilização do CustomEasy em carros Peugeot e Citroen.


Permite a utilização do CustomEasy em veículos das marcas Peugeot e Citroen para personalizações e ativação de funções.

Diagrama de Conexão



Localização da Tomada OBD

Veja na ilustração abaixo onde localizar a tomada OBD.

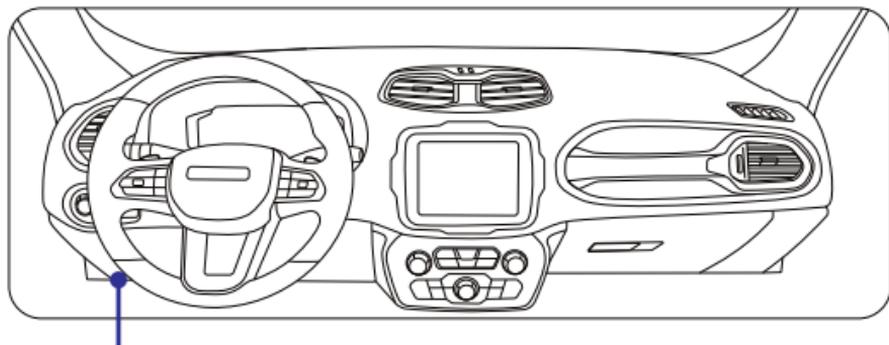

Linha Peugeot

Tomada OBD localizada atrás da tampa da caixa de fusíveis.

Linha Citroen

Tomada OBD localizado na parte inferior do painel.