

Descrição

O FT-OBD-RN é um cabo adaptador desenvolvido para veículos Renault, permitindo o uso do CustomEasy em modelos com bloqueio OBD/SGW (Security Gateway), como o Kardian.

Com o FT-OBD-RN, a ativação de recursos como câmera de ré no Kardian torna-se simples, garantindo uma experiência de programação profissional como o padrão de qualidade Faaftech.

Características

Conexões Plug & Play

Permite ativação de câmera e diversas outras funções

Atende veículos com gateway SFD (Security Gateway)

Conector SGW de 16 pinos e 32 pinos.

Uso exclusivo com CustomEasy

Não precisa permanecer instalado no veículo

Aplicação inicial: Renault Kardian

Observação importante: É necessário ter o dispositivo CustomEasy e créditos disponíveis para utilização.

Conexão

Siga os passos abaixo para fazer a conexão do cabo FT-OBD-RN:


Atenção: Ao conectar ou desconectar o cabo FT-OBD-RN, desligue o veículo e aguarde 5 minutos para que o veículo entre em modo Stand-by. Isso ajuda a garantir o desligamento correto dos módulos e evita possíveis falhas.

1. Localize a central Gateway (SGW), com conector de 16 pinos. Ela fica atrás da caixa de fusíveis do painel.



[Clique e assista ao vídeo que mostra onde conectar](#)

2. Desconecte o chicote original e conecte-o ao conector de 16 pinos do cabo FT-OBD-RN. Em seguida, conecte o CustomEasy ao conector do FT-OBD-RN.

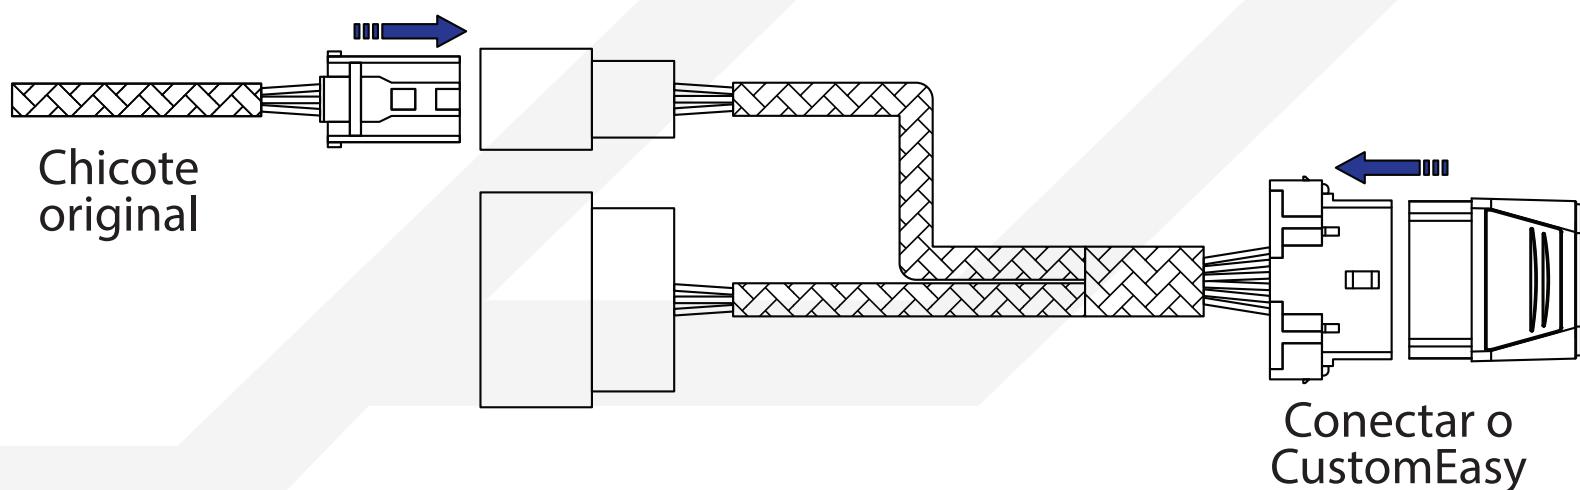

3. Realize as personalizações desejadas no CustomEasy. Ao finalizar, desconecte o cabo FT-OBD-RN e reconecte o chicote original ao Gateway (SGW), retornando o sistema ao estado original.