

# FAAFTECH

LIMITLESS TECHNOLOGY

## *Manual de Instalação* FT-VF-UC2

REV 210618



## Apresentação

- Parabéns por adquirir a interface de vídeo FT-VF-UC2.
- Por favor, leia este manual atentamente antes de instalar seu dispositivo.
- Mantenha este manual para consulta dos procedimentos de funcionamento e das informações de segurança.
- Recomendamos que a instalação da sua interface seja feita por um profissional com experiência na área de instalação de acessórios automotivos.
- Faça toda a instalação com a ignição do carro desligada.

## Características

- Habilita 2 entradas AV
- Habilita 1 entrada de câmera traseira ou frontal
- Controle da TV e DVD pelos comandos do carro  
*Veja lista dos modelos compatíveis na tabela "Configuração e Seleção de TV e DVD" da pág 2*
- Saída 12V Pós-Chave e Camera
- Conexões Plug and Play
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação
- Carros compatíveis: [www.afaaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-uc2](http://www.afaaftech.com/produtos/interface-de-video/ft-vf-uc2)




### Observação Importante

*A visualização de vídeo é estritamente proibida ao condutor do veículo, sendo o mesmo restrito aos passageiros, a FAAFTECH não se responsabiliza por eventuais danos causados pela má utilização desta funcionalidade.*

## DIP Switches


Faça a configuração dos DIP Switches da interface com a mesma desconectada do chicote e com a ignição do carro desligada.

Configuração	
DIP 1	Para cima habilita entrada AV1 (DVD/Espelhamento de tela) Para baixo desabilita entrada AV1
DIP 2	Para cima habilita entrada AV2 (TV) Para baixo desabilita entrada AV2
DIP 3	Para cima habilita entrada de câmera frontal Para baixo desabilita entrada de câmera frontal
DIP 4	Para cima caso instale em Fiat Argo, Fiat Cronos ou Jeep Compass 2018> Para baixo caso instale em Fiat Toro, Jeep Renegade ou Jeep Compass 2017<

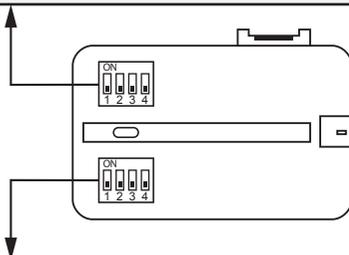


Configuração e Seleção de TV e DVD			
DIP 1	Para cima para carros com câmbio manual Para baixo para carros com câmbio automático		
DIP 2/3	TV Faaftech	FT-TV-1SEG II	DIP 2 e 3 Para baixo
		FT-TV-1SEG III	
		FT-TV-1SEG4	
		FT-TV-HDII	
		FT-TV-HD3	
DIP 4	DVD Faaftech	DVD-1/2-DIN	DIP 4 Para cima
		FT-DVDII	
	DVD Soundstream	VDVD-155	DIP 4 Para baixo

OS DIP 2, 3 e 4 da tabela “Configuração e Seleção de TV e DVD” são para selecionar o modelo da TV e DVD para que sejam controlados através dos comandos originais, caso esteja instalando um modelo não listado acima, desconsiderar a configuração do mesmo.

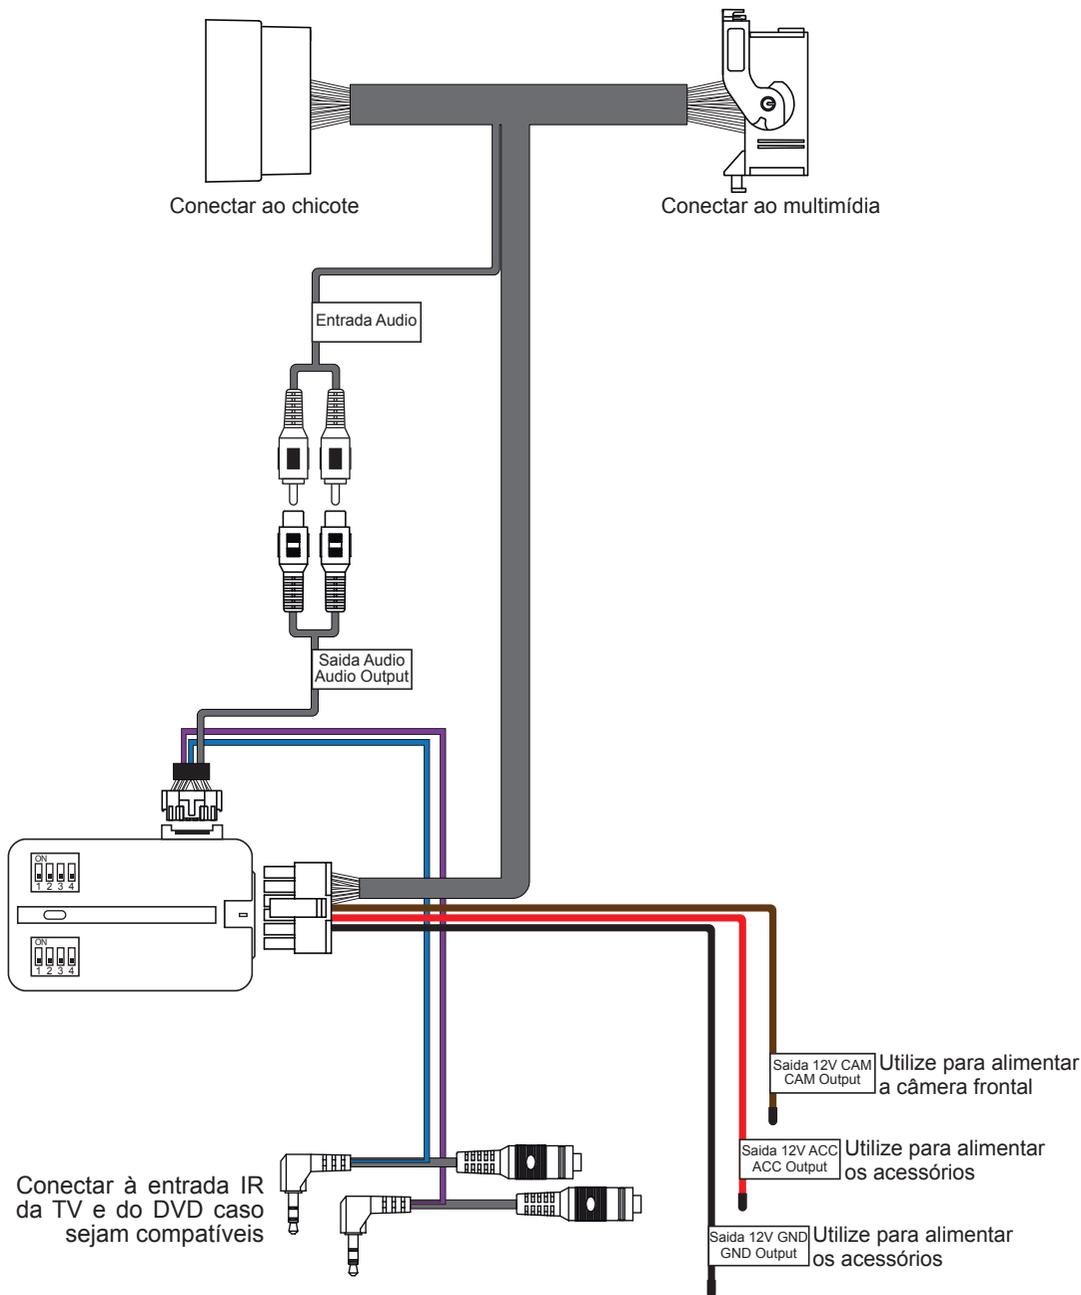

## Conexões Acessórias

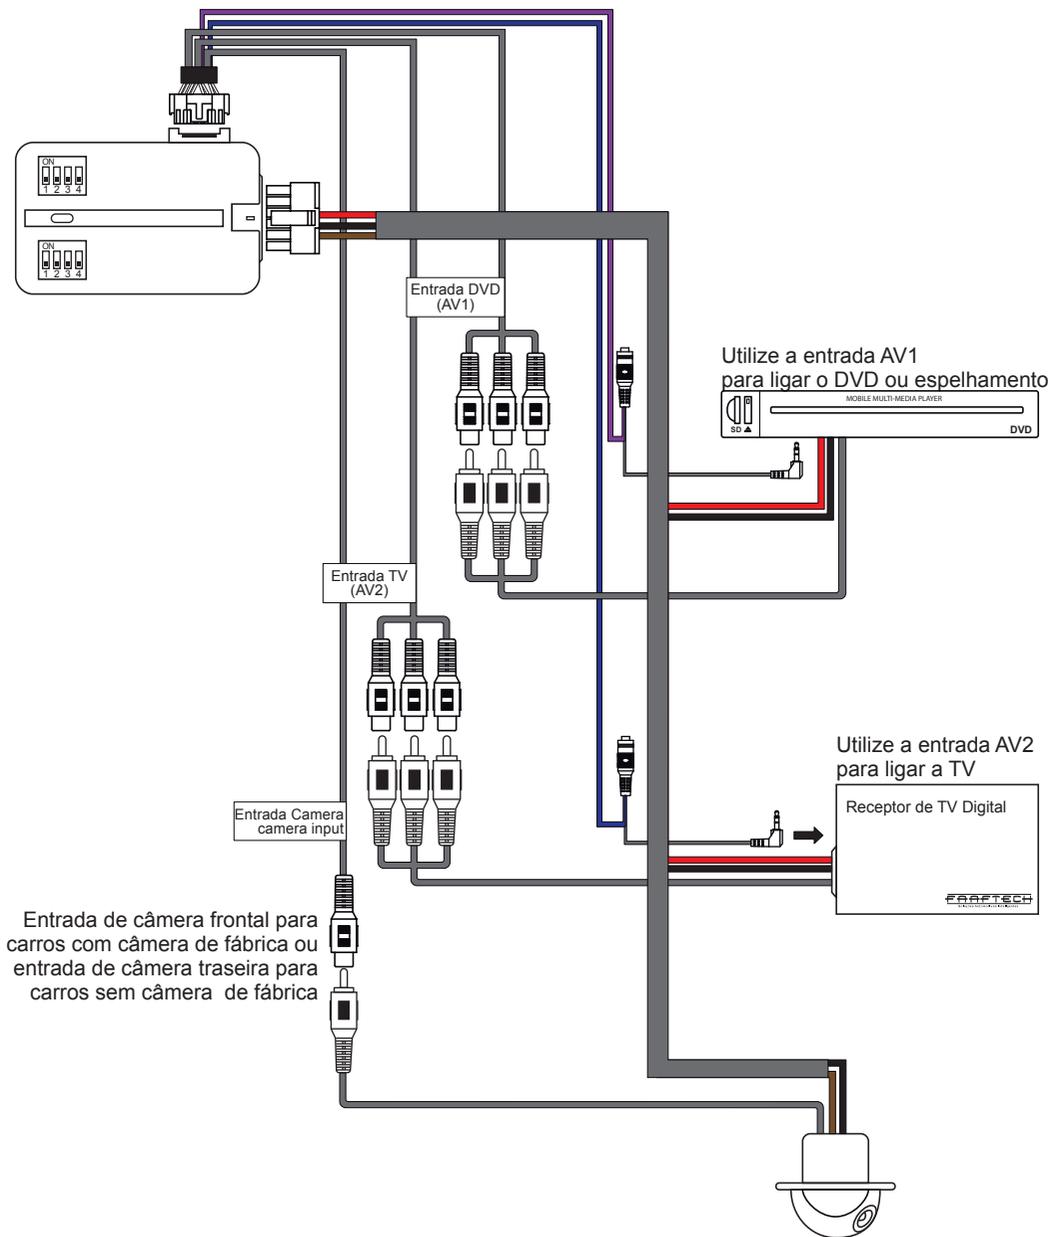

DVD, TV e câmera são vendidos separadamente.

**Atenção:** A programação abaixo só deve ser feita no Fiat Argo ou Fiat Cronos que não tenham câmera de ré de fábrica. Para os demais veículos não é necessário fazer a programação abaixo.

- 1° Com a interface já instalada, ligue a ignição e aguarde o multimídia iniciar;
- 2° Pressione e segure a tecla de **“Recusar Chamada”** no volante por 10 segundos, o multimídia reiniciará;
- 3° Após o multimídia ter reiniciado, a programação foi concluída;



Tecla **“Recusar Chamada”** do volante

### Observação Importante

Uma vez programado a câmera de ré, a interface vinculará o chassi do carro na memória e só programará em outro carro caso desabilite esta função antes de remover a interface deste veículo. Para desabilitar repita o mesmo procedimento de habilitação.


Siga as instruções abaixo para utilizar os acessórios instalados nas entradas AV da interface:

1°. Selecione a entrada de áudio AUX no menu do multimídia;

2°. Pressione a tecla **“Source”** por 2 segundos para entrar no modo AV da interface;

3°. Já no modo AV dê um simples toque na tecla **“Source”** para comutar entre os acessórios instalados nas entradas AV1 e AV2;

4°. Para retornar ao menu original do multimídia, pressione e segure a tecla **“Source”** por 2 segundos;

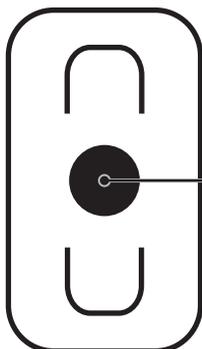


Tecla **“Source”** do comando de volante  
*Localizada na parte traseira direita do volante*

## Funcionamento

Utilize os comandos de volante para controlar o DVD e a TV caso tenha instalado um dos modelos indicados na tabela “Configuração e Seleção de TV e DVD”.

Comando localizado na parte traseira esquerda do volante.

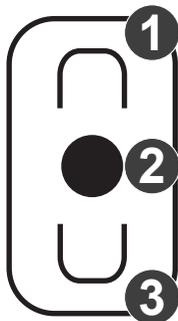

N° DA TECLA	COMANDOS TV		COMANDOS DVD	
	Toque Simples	2 Segundos	Toque Simples	2 Segundos
Tecla 1	Canal +	Scan	Faixa +	-----
Tecla 2	Enter/List	Enter/List	Enter	-----
Tecla 3	Canal -	-----	Faixa -	-----

## Câmera Frontal

A câmera frontal será mostrada automaticamente após engrenar a marcha ré e cambiar para N ou D caso seja câmbio automático ou quando cambiar para qualquer outra marcha caso seja câmbio manual. A câmera frontal será exibida por 30 segundos ou até atingir uma velocidade de 15 Km/h sendo possível cancelar a visualização pressionando a tecla **“Back”** no comando de volante.

Além de visualizar a câmera automaticamente é possível acessá-la a qualquer momento seguindo as instruções abaixo:

1°. Pressione e segure a tecla **“Back”** do volante por 2 segundos para visualizar a câmera traseira;

2°. Dê um simples toque nesta mesma tecla para alternar entre a visualização da câmera frontal e da câmera traseira;

3°. A qualquer momento pressione e segure a tecla **“Back”** do volante para sair da visualização da câmera e retornar ao menu original;



Tecla **“Back”** do volante, mesma tecla utilizada para controlar as funções do computador de bordo.

### **1. Após instalado a interface o multimídia não liga.**

- Revise à instalação e verifique se as conexões estão de acordo como mostrado na página 3;
- Verifique se os conectores estão bem encaixados;
- Desligue a ignição do carro, desconecte o chicote da central de entretenimento, aguarde 1 minuto e reconecte o chicote na central novamente;

### **2. Ao acessar o AV1 ou AV2 não escuto o áudio dos acessórios.**

- Certifique-se que conexão RCA “Saida de Audio” está conectada à entrada de áudio do multimídia conforme mostrado na página 3;
- Confirme se antes de entrar no modo AV da interface está sendo selecionado a entrada AUX de áudio no multimídia;

A **FAAFTECH** garante aos seus clientes o prazo de 01 (um) ano contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

1. A **FAAFTECH** declara a Garantia nula e sem efeito se for constatada por ela, ou pela assistência técnica que o aparelho sofreu danos causados por má utilização, por instalação inadequada, acidentes (quedas, batidas, etc.), ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;
2. O **Certificado de Garantia** só terá validade quando preenchido juntamente com a **Nota Fiscal de Venda** ao Consumidor do aparelho e com **N° de Atendimento** gerado através do nosso Suporte Técnico ao cliente através dos seguintes números: 0800 603 2330 (somente fixo) ou do (62) 3241-4600 de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 horário de Brasília;
3. Os consertos e manutenções do aparelho em garantia, serão de competência exclusiva da assistência **FAAFTECH**;
4. Produtos com número de série adulterado ou ilegível também não serão cobertos pela presente garantia;
5. As despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;

**FAAFTECH**  
LIMITLESS TECHNOLOGY**CERTIFICADO DE GARANTIA**  
**APARELHO: FT-VF-UC2****1 ANO**

NOME DO COMPRADOR: \_\_\_\_\_

TELEFONE: ( ) \_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_

ESTADO: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

DATA DA COMPRA: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_

N° DE SÉRIE: \_\_\_\_\_

N° DE ATENDIMENTO: \_\_\_\_\_

*Atenção: Este certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.*



## Suporte Técnico

0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

[suporte@faaftech.com.br](mailto:suporte@faaftech.com.br)

[www.faaftech.com.br](http://www.faaftech.com.br)

Atendimento de Seg à Sex das 08:00 às 18:00 horário de Brasília

Nos acompanhe nas redes sociais!

