

## 1. Características

- Fechamento dos vidros com um toque no controle do alarme<sup>1</sup>;
- Abertura dos vidros através do comando de abertura do alarme<sup>1</sup>;
- Automatização de subidas e descidas com função One Touch em todos os comandos;
- Botões da porta do motorista ativos por 1 minuto após o desligamento da chave do veículo;
- Tecnologia SSD (Solid State Driver) que proporciona maior vida útil de todo o sistema;
- Processo de programação simplificado;
- Aprendizado contínuo que se ajusta ao envelhecimento do sistema mecânico do vidro;
- Proteção antiesmagamento de acordo a norma CONTRAN 468/13;
- Chicotes com exclusiva proteção por malha de nylon expansiva;
- Instalação Plug and Play<sup>2</sup>, mantendo intacta a originalidade do veículo;
- Proteção total contra curto-circuito;
- Consumo em Stand-by: 400uA;
- 3 anos de garantia contra defeito de fábrica;

<sup>1</sup>Necessário sinal negativo do alarme para abertura e fechamento

## 2. Compatibilidade

Escaneie o QR Code ou acesse o link para acessar a página do site e ter acesso a lista atualizada dos Carros Compatíveis:



<https://www.afaaftech.com/produtos/automacao-e-conforto/ft-ac-hy2-2>


## 3. Itens Inclusos

- x1 Interface FT-AC-HY2.2
- x1 Chicote principal
- x1 Cabo de bateria com porta fusível e fusível de 30A
- x1 Manual de Instalação

## 4. Precauções

- A instalação deste produto deve ser feita por um profissional com experiência em instalação de acessórios.
- Faça toda a instalação com a ignição do veículo desligada.
- A Faaftech Tecnologia LTDA não se responsabiliza por nenhum dano ocasionado por erros de instalação ou por utilização inadequada.

## 5. Funcionamento

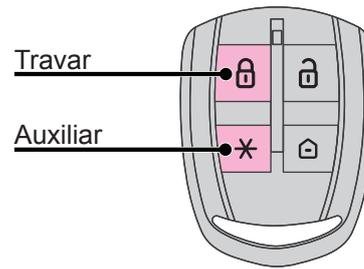

Controle de alarme apenas como referência, pode variar dependendo do alarme utilizado. Alarme não incluso.

### Fechamento dos Vidros

Pressione a tecla *Travar* do controle do alarme para fechar o veículo e automaticamente fazer o fechamento dos vidros.

Caso seja detectada alguma resistência durante o fechamento dos vidros, será acionado a função antiesmagamento para proteção contra acidentes. Uma vez acionado a função antiesmagamento, o vidro irá descer totalmente e fará 2 novas tentativas, caso a resistência permaneça, o vidro ficará totalmente aberto e só fechará após *Destravar* e *Travar* o alarme novamente.

### Abertura dos Vidros

Acione a função *Auxiliar* do alarme para fazer a abertura dos vidros.

### ⚠️ ATENÇÃO


- Certifique-se de que os passageiros estejam afastados dos vidros antes de fechá-los.
- Sempre observe atentamente e certifique-se do fechamento total dos vidros ao travar o veículo.
- O fechamento do via controle remoto, a operação One Touch e a proteção antiesmagamento só estarão ativas após o processo de calibração (item 6).

## 6. Calibração

Após finalizado a instalação, faça a calibração do sistema para ativar a função antiesmagamento, a operação One Touch e permitir o fechamento dos vidros pelo controle remoto original.

Para fazer a programação, siga os passos abaixo:

1. Com a ignição do carro desligada, pressione e segure o comando de descer o vidro dianteiro direito utilizando o teclado da porta do motorista;

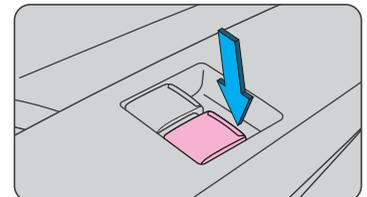


2. Ligue o veículo e mantenha o botão pressionado por mais 5 segundos após a abertura total do vidro para iniciar a calibração. Ao iniciar, será emitido 2 Bips indicando que o processo de calibração foi iniciado;

3. Solte o botão e aguarde até que o processo de calibração seja concluído. Durante a calibração dos vidros, cada um dos vidros irá abrir e fechar totalmente e no final retornará 2 Bips indicando que foi programado corretamente;

4. Para validar a calibração verifique se todos os vidros foram automatizados para função One Touch;

## 7. Diagrama de Instalação

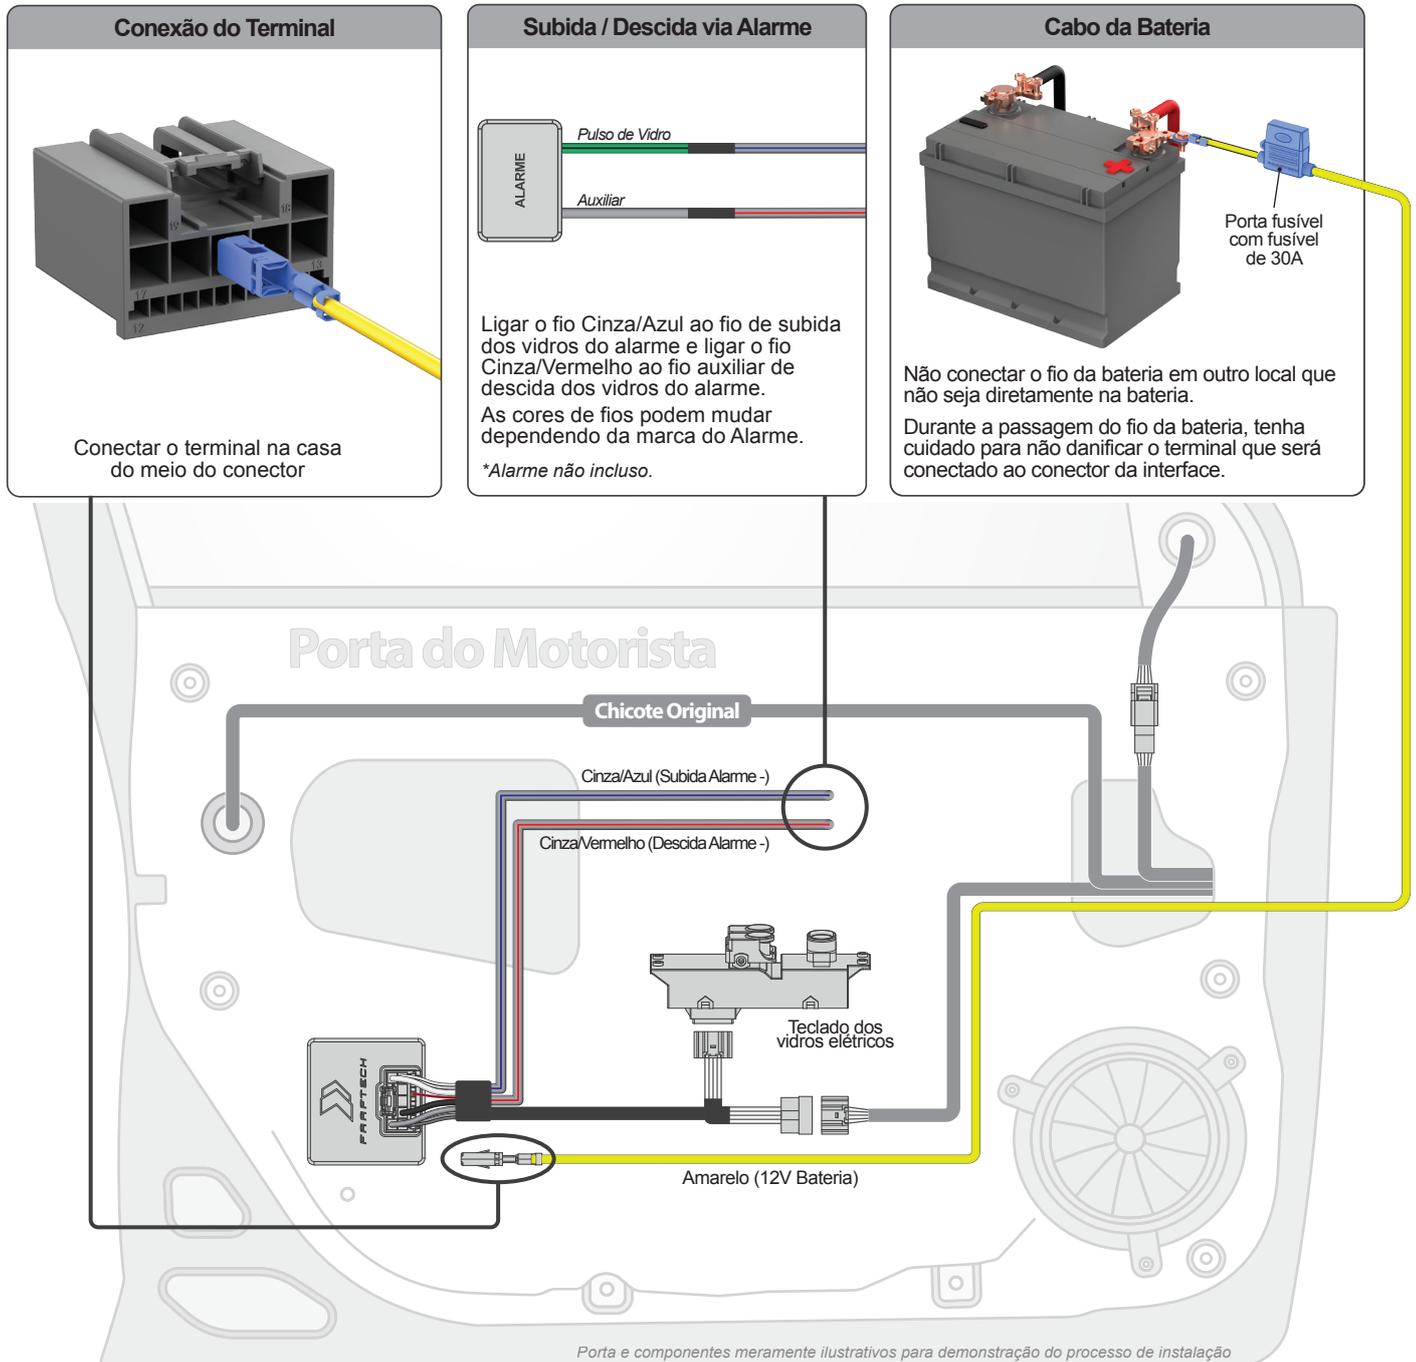

## 8. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

E-mail: [sac@faaftech.com](mailto:sac@faaftech.com)

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília.