

1. Apresentação

O FT-CAM-RN2 é um kit de câmera traseira com chicote RCA que possui terminais específicos para veículos Renault.

2. Características

- Lente de vidro
- Grau de proteção IP68
- Tipo de sensor: CMOS
- Formato de vídeo: NTSC
- Resolução: 648x488
- Ângulo de visão: 120°
- Saída de vídeo composto: 1.0Vp-p, 75Ω
- Iluminação mínima: 0,1 Lux
- Linhas guias com opção de desativar
- Espelhamento lateral: Sim

3. Itens Inclusos

Câmera borboleta


Cabo extensor RCA com fio de alimentação

Conector RCA com terminais originais (x2)

Certificado de garantia


4. Instalação (Oroch 2023>)

Faça a instalação da câmera conforme ilustração abaixo:

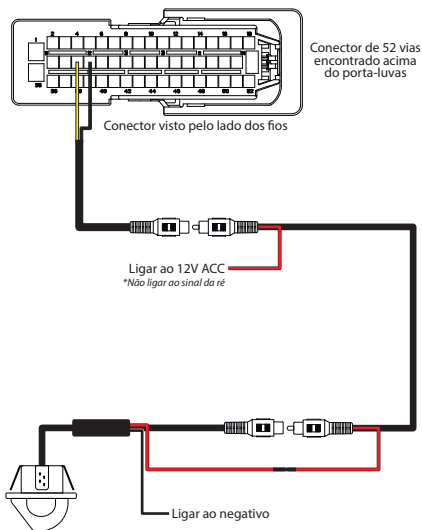

5. Instalação (Oroch 2022<)

Faça a instalação da câmera conforme ilustração abaixo:

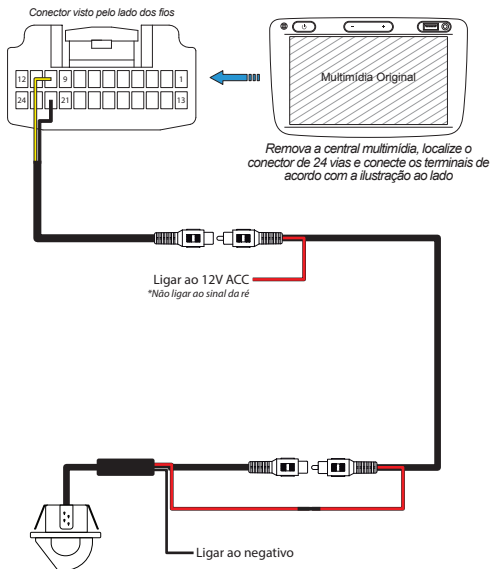


6. Ativação da Câmera

Para o funcionamento da câmera é necessário que a multimídia esteja com a entrada de câmera ativada. Para ativar esta função, é necessário ter um dispositivo CustomEasy com crédito disponível. CustomEasy vendido separadamente.

A seguir, veja o passo a passo para ativar a câmera com o CustomEasy:

1- Conecte o CustomEasy na tomada OBD do veículo. Normalmente encontrada na parte inferior esquerda do painel ou dentro do porta-luvas.

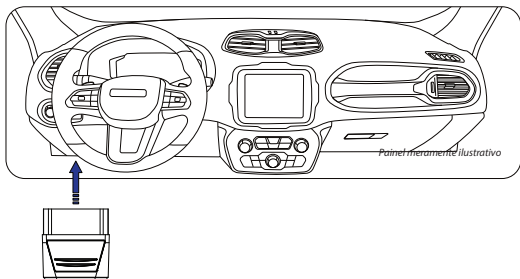

2- Abra o aplicativo CustomEasy no smartphone e faça a conexão com o dispositivo CustomEasy.

Caso não tenha o app instalado, faça o download clicando no ícone abaixo.



3- Uma vez conectado, vá em Personalização > Central Multimídia > Câmera Traseira: Ativação e faça a habilitação da câmera traseira.



7. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas entrar em contato com nosso Suporte Técnico através do:

Telefone: 0800 603 2330

E-mail: sac@faaftech.com

Atendimento de Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00 e
Sábado das 08:00 às 12:00 horário de Brasília